


# TrendLine

## MONTAGEANLEITUNG Rosetten-Garnitur

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

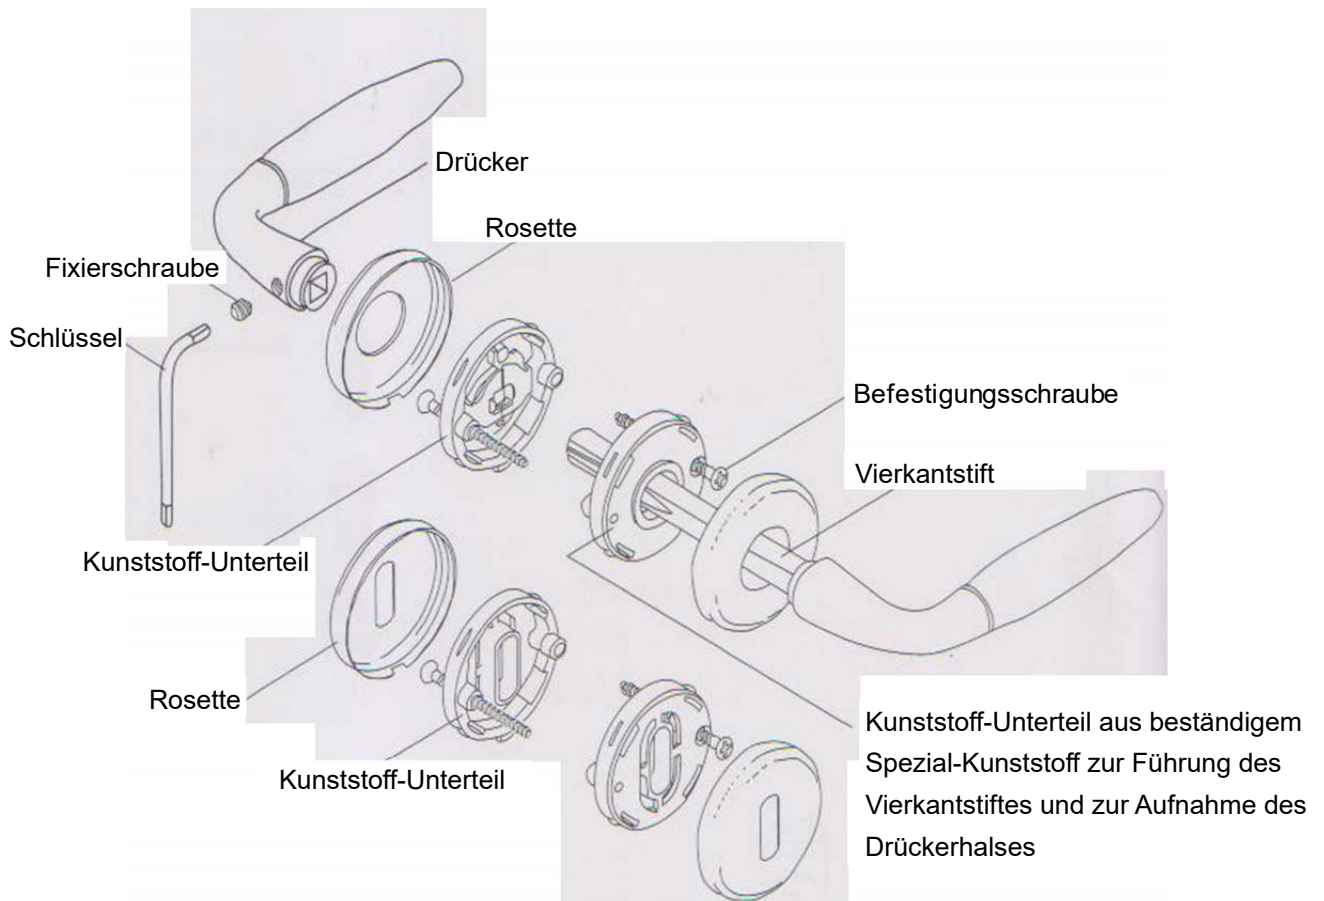


1. Drücker mit Vierkantstift in die Vierkantnuss des Schlosses stecken und mit aufgesteckter Montage-schablone mit Hilfe der Millimeterskala ausrichten.
2. Montagepunkte genau nach Schablone anzeichnen und den Vorgang auf der anderen Türseite wiederholen.
3. Bei Verwendung von Durchzugschrauben mit 7 mm Bohrer bei den angezeichneten Montagepunkten waagrecht durchbohren.
4. Drücker mit Vierkantstift entfernen. Kunststoff-Unterteile in die Bohrungen stecken und festschrauben.
5. Drückerrosetten aufclipsen.
6. Beide Drücker fest zusammendrücken und Fixierschraube festziehen.
7. Schlüssel-Kunststoff-Unterteile verbinden und mit beiliegenden Durchzugsschrauben miteinander verschrauben. Bei Verwendung von Holzschrauben, Kunststoff-Unterteile aufstecken und mit der Tür verschrauben.
8. Schlüsselrosetten-Oberteile aufclipsen.

# TrendLine

## NOTICE DE MONTAGE Garniture à rosettes

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

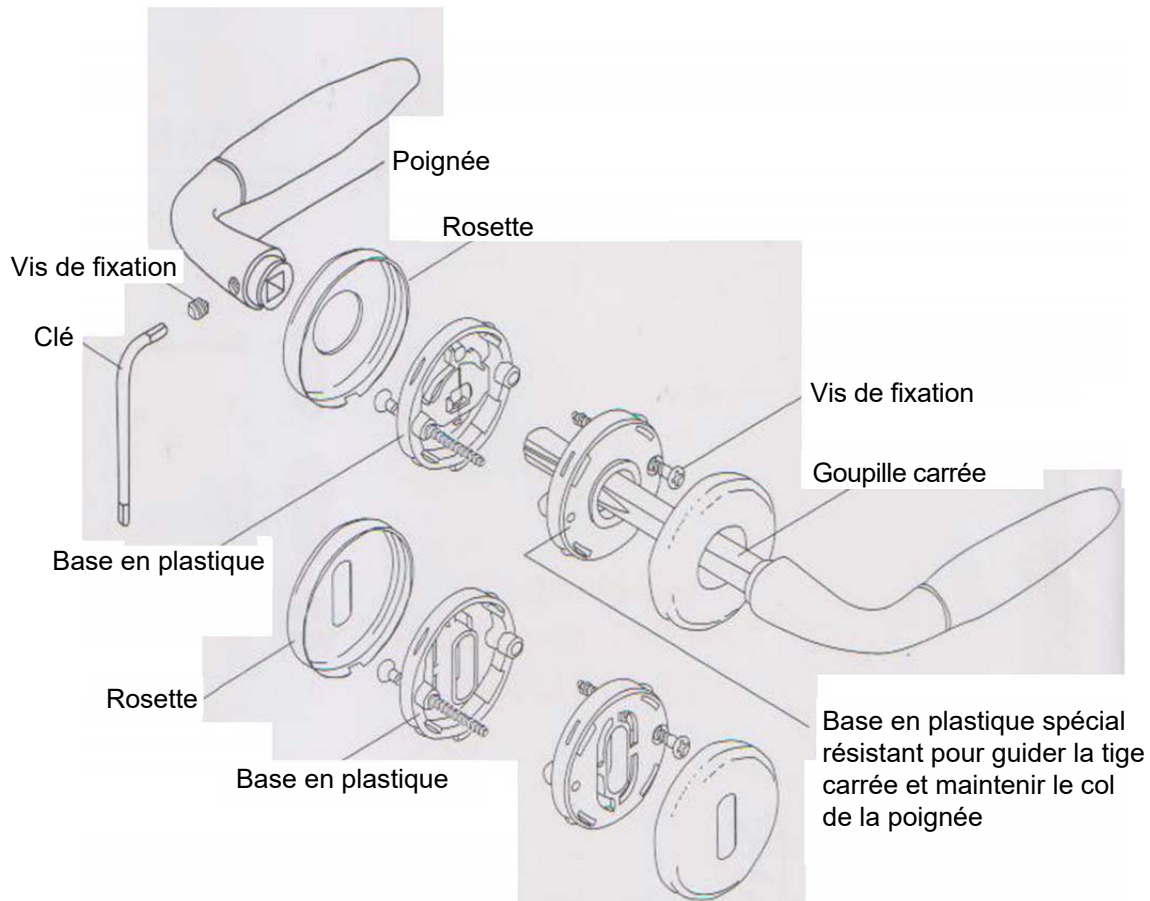


1. Insérer la poignée avec la goupille carrée dans l'écrou carré de la serrure et l'aligner avec le gabarit de montage fixé à l'aide de l'échelle millimétrée.
2. Marquer les points d'assemblage exactement selon le gabarit et répéter le processus de l'autre côté de la porte.
3. En cas d'utilisation de vis traversantes, percer horizontalement avec un foret de 7 mm aux points de montage marqués.
4. Retirer la poignée avec la goupille carrée. Insérer les bases en plastique dans les trous et visser fermement.
5. Fixer les rosettes de poignée par clipsage.
6. Appuyer fermement sur les deux poignées et serrer la vis de fixation.
7. Relier les parties à clé inférieures en plastique et les visser ensemble à l'aide des vis traversantes fournies. En cas d'utilisation de vis en bois, fixer les parties inférieures en plastique et les visser à la porte.
8. Fixer les parties supérieures des rosettes à clé par clipsage.

# TrendLine

## MONTAGEHANDLEIDING Rozetgarnituur

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik.

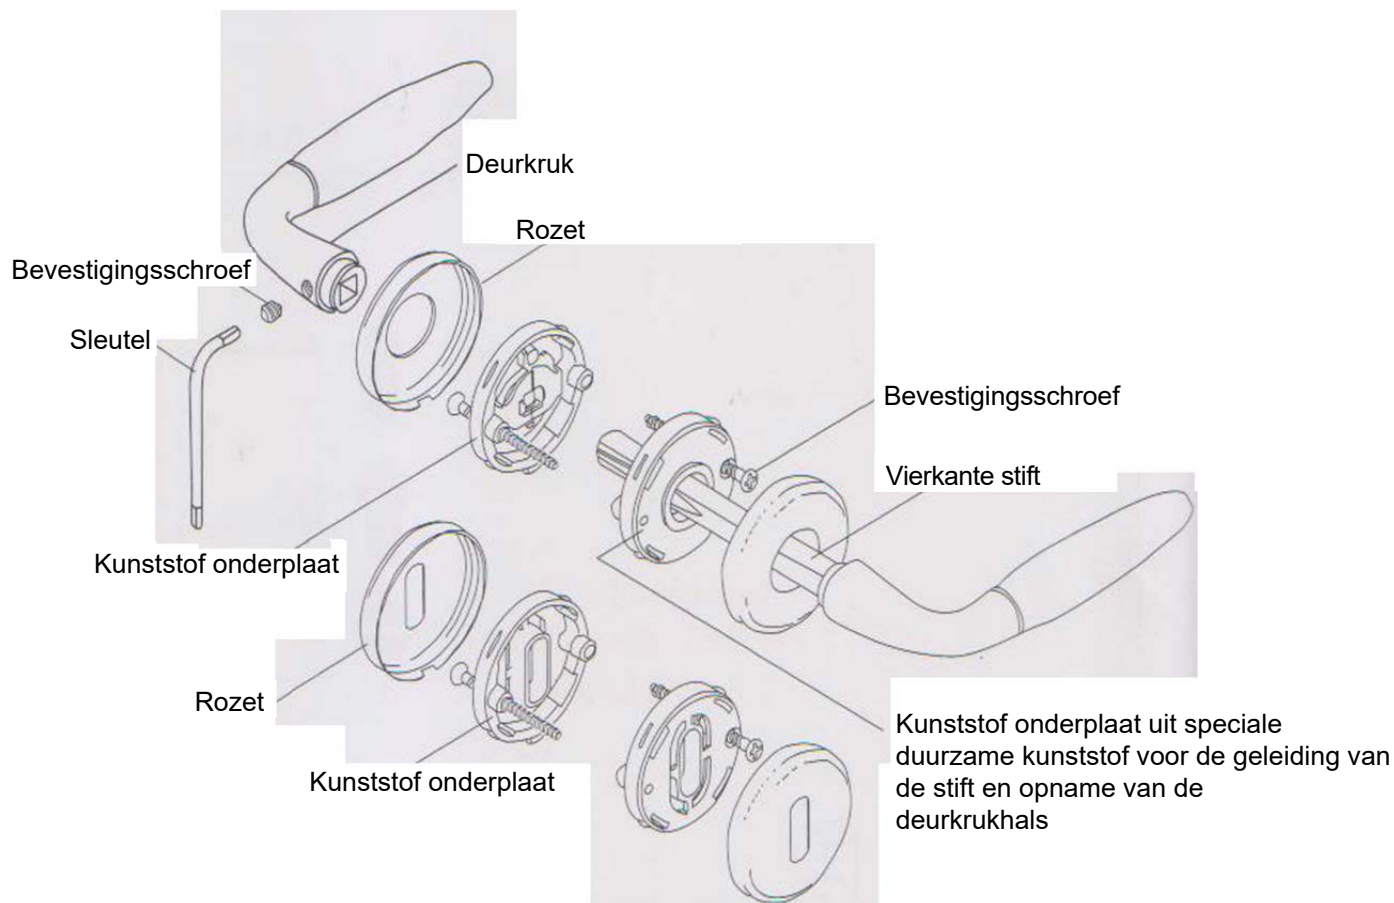

1. Steek de deurkruk met de vierkante stift door het vierkante gat van het slot en richt deze uit met behulp van de millimeterschaal van de aftekenmal.
2. Teken de montagepunten nauwkeurig af volgens de mal en herhaal deze procedure aan de andere zijde van de deur.
3. Bij gebruik van patentbouten, de afgetekende montagepunten met een 7 mm boor horizontaal door de deur boren.
4. Verwijder de deurkruk met de stift. Steek de kunststof onderplaten in de boorgaten en draai deze vast.
5. Plaats de krukrozetten op hun plaats en druk ze aan.
6. Druk beide deurkrukken stevig tegen elkaar en draai de bevestigingsbout vast.
7. Verbind de kunststof onderplaten van het slot en schroef deze aan elkaar met de meegeleverde patentbouten. Bij gebruik van houtschroeven, kunststof onderplaten opsteken en aan de deur vastschroeven.
8. Plaats de bovenrozetten van het slot en druk deze aan.