


WT 344 – Bedienungsanleitung

Produktübersicht

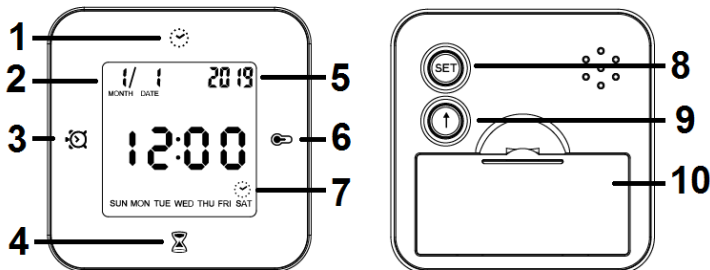

1 – Zeitmodus-Symbol

2 – Monat und Datum

3 – Alarmmodus-Symbol

4 – Timer-Modus-Symbol

5 – Jahr

6 – Temperaturmodus-Symbole

7 – Wochentag

8 – SET Taste

9 – UP Taste

10 – Batteriefachabdeckung


Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie 2 x 1,5-V-Batterien vom Typ AAA LR03 entsprechend der richtigen Polarität (+/-) ein. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder, und die Uhr gibt einen Signalton von sich und wechselt in die normale Anzeige. Dieses Produkt verfügt über vier

Aufstellrichtungen, die vier Modi entsprechen: wenn ein Modus ausgewählt ist, wird die Farbe der Hintergrundbeleuchtung automatisch angepasst.


Zeitmodus



Legen Sie die Seite mit dem  Symbol nach oben, um in den Zeitmodus zu gelangen. Drücken Sie die UP Taste, um zwischen der 12-Stunden oder 24-Stunden Zeitanzeige umzuschalten oder drücken Sie die SET Taste, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Im Zeiteinstellungsmodus können Sie die Stunden, Minuten, Monate, Tage und das Jahr einstellen.

Temperaturmodus



Legen Sie die Seite mit dem  Symbol nach oben, um in den Temperaturmodus zu gelangen. Drücken Sie die UP Taste, um zwischen den Temperatureinheiten °C und °F zu wechseln.

Timer-Modus




Legen Sie die Seite mit dem  Symbol nach oben, um in den Timer-Modus zu gelangen. Drücken Sie die SET Taste, um die Minuten und

DE2

Sekunden des Countdown-Timers einzustellen. Der Countdown beginnt automatisch nach Beenden der Einstellung beginnen und ein Signalton ist zu hören, wenn der Countdown abgelaufen ist.

Alarmmodus



Legen Sie die Seite mit dem  Symbol nach oben, um in den Alarmmodus zu gelangen. Drücken Sie die SET Taste, um in den Alarmeinstellung zu gelangen. Drücken Sie in der Alarmeinstellung die UP Taste, um die Stunden und Minuten der Alarmzeit einzustellen. Die Alarmzeit wird automatisch nach Beenden der Einstellung aktiviert und kann durch erneutes drücken der SET Taste wieder beendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche

Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät

in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.