


WT 3005 - Funk-Baduhr

Bedienungsanleitung

ÜBERSICHT

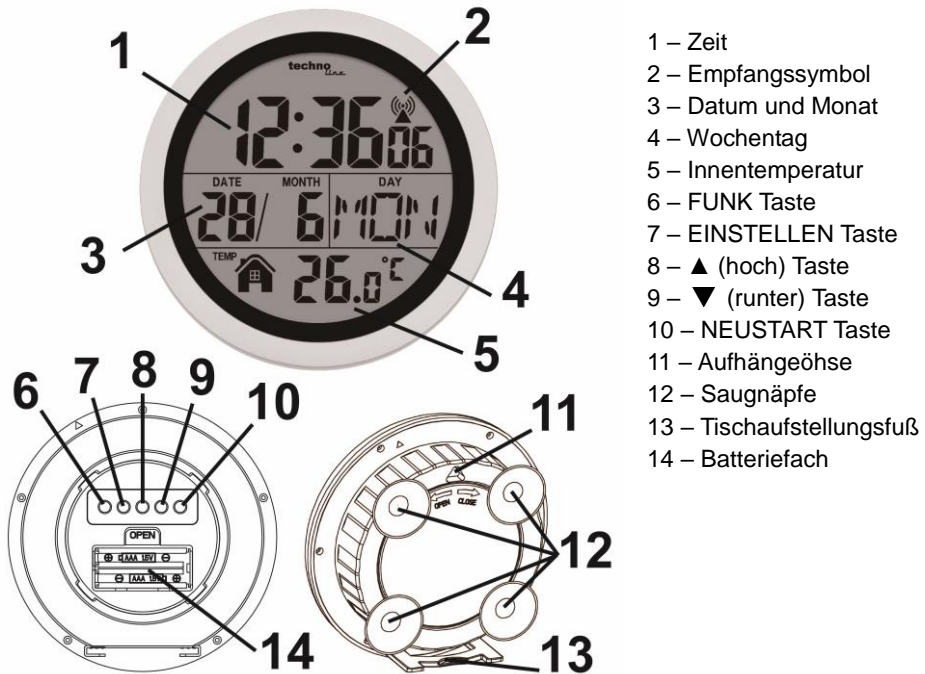

FUNKTIONEN

- DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
- 12/24 h Zeitanzeige
- Zeitzoneneinstellung (± 12 h)
- Datums- und Wochentagsanzeige (8 Sprachen)
- Automatische Einstellung der Sommerzeit
- Innentemperaturanzeige in °C/°F
- Feuchtigkeitsgeschützt, ideal für Badezimmer
- Montage mit 4 Saugnäpfen, Wandaufhängung oder Tischaufstellung

INBETRIEBNAHME

- Drehen und heben Sie die hintere Abdeckung.
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie 2 x AAA Batterie entsprechend der Polarität (+/-) ein.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel und die Abdeckung.

AUTOMATISCHE ZEITEINSTELLUNG

Sobald die Batterie installiert ist, beginnt die Uhr mit der Suche nach dem DCF77-Signal. Nach 3-8 Minuten wird die Uhr das DCF77-Signal empfangen haben und sich auf die genaue Funkzeit einstellen. Ein dauerhaft angezeigtes Empfangssymbol zeigt den erfolgreichen Signalempfang an. Wenn das DCF77-Signal nicht empfangen werden kann, halten Sie die FUNK Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Uhr wird eine erneute Suche nach dem DCF77-Signal starten. Das Empfangssymbol blinkt während der aktiven Signalsuche.

Hinweise:

- Halten Sie die FUNK Taste erneut für 3 Sekunden gedrückt, um die Suche nach dem Funksignal wieder zu beenden und das Empfangssymbol wird nicht länger angezeigt.
- Das „S“ Symbol wird über der Uhrzeit angezeigt, wenn die Sommerzeit über das Funkzeitsignal empfangen wurde.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

- Während des aktiven Signalempfangs der automatischen Zeiteinstellung kann keine manuelle Zeiteinstellung durchgeführt werden. Drücken Sie in diesem Fall zuerst die FUNK-Taste, um die Signalsuche zu beenden.
- Halten Sie die EINSTELLEN Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen.
- Die einzustellenden Abbildungen werden aufblinken.
- Drücken Sie jeweils die ▲ oder die ▼ Taste, um die Einstellungen zu ändern.
- Drücken Sie die EINSTELLEN Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zur nächsten zu wechseln.
- Die Reihenfolge der Einstellungen ist: 12/24 Stunden Zeitanzeige, Zeitzone (-12 bis +12), Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, Wochentagsprache
- Drücken Sie erneut die EINSTELLEN Taste, um die Einstellung zu bestätigen und den Zeiteinstellungsmodus zu beenden.

Hinweise:

- Halten Sie die ▲ oder die ▼ Taste gedrückt, um den Einstellungsvorgang zu beschleunigen.
- Die Einstellung wird automatisch gespeichert und beendet, wenn für 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Wochentagsanzeige in 8 Sprachen

Sprache	Englisch	Deutsch	Franzö- sisch	Spanisch	Italie- nisch	Niederländisch	Ungarisch	Slovenisch
/ Wochen- tag	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	HUN	SLO
Sonntag	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Montag	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Dienstag	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Mittwoch	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Donnerstag	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Freitag	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Samstag	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

TEMPERATURANZEIGE

Die Raumtemperatur wird automatisch kurz nach der Inbetriebnahme angezeigt.
Drücken Sie die ▼ Taste, um zwischen den Temperaturanzeigeformaten °C und °F zu wechseln.

POSITIONIERMÖGLICHKEITEN

Die Baduhr kann je nach Wunsch in 3 Arten positioniert werden:

- Platzieren die Uhr auf einem Tisch oder Ablage in einer stehenden Position und nutzen Sie die Saugnäpfe zur Stabilisierung als Standfüße.
- Nutzen Sie die Wandaufhängung, indem Sie die Uhr über das Loch auf der Rückseite aufhängen.
- Bringen Sie die Uhr an einer glatten Oberfläche mittels der Saugnäpfe an.

Wichtige Hinweise vor Saugnapfnutzung

- Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Oberfläche zur Anbringung der Uhr glatt und eben ist, da nur auf diesen Oberflächen eine feste Haftung der Saugnäpfe sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem Sie Ihre Uhr anbringen, frei von Staub und Fett ist. Reinigen Sie den Untergrund vorher sicherheitshalber mit Wasser und Reinigungsmittel. Lassen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich trocknen.
- Auch die Saugnäpfe sollten vor dem Andrücken etwas feucht, ohne Reinigungsmittel, gereinigt und leicht getrocknet werden, um einen stärkeren Halt zu bewirken.
- Drücken Sie die Uhr von Zeit zu Zeit erneut fest und prüfen Sie, wie fest die Uhr sitzt, da sich die Saugnäpfe nach einiger Zeit lösen können.
- Zum Lösen heben Sie die Saugnäpfe vorsichtig am Rand an, damit Luft unter diese gelangen kann.

ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die NEUSTART Taste, um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT 3005 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665030050

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	Ø 147 x 50 mm
Stromversorgung:	2 x AAA Micro LR03 1.5V
Temperaturmessbereich:	0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Auflösung:	0.1°C/ 0.1°F
Genauigkeit:	± 1°C/ 1°F

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.

- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Schutzklasse IP24

Dieses Produkt ist geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm, gegen den Zugang mit einem Finger und gegen allseitiges Spritzwasser.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen.

Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.