

TrendLine

LED Weihnachtsholzbogen  
2077736023311

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.


1. Die Weihnachtsholzbogen darf nicht in der Verpackung betrieben werden.
2. Schließen Sie die Lichterkette erst dann an das Stromnetz an, wenn sie vollständig aufgebaut ist.
3. Prüfen Sie vor Anschluss der Lichterkette, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der vor Ort vorhandenen Spannung übereinstimmt.
4. Verwenden Sie beim Aufstellen der Lichterkette keine Metallklammern oder Draht.
5. Nach Aufstellen der Lichterkette dürfen das Stromkabel, Stecker und die Verbindungskabel nicht unter Zug stehen oder in sich verdreht sein.
6. Decken Sie die Lichterkette während des Betriebs nicht durch Gegenstände ab (Überhitzungsgefahr!).
7. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
8. Verbinden Sie diese Lichterkette niemals elektrisch mit einer anderen Lichterkette.
9. Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet.  
Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
10. Das Stromkabel dieser Lichterkette kann nicht ausgewechselt werden. Wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Lichterkette entsorgt werden.
11. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
12. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

### Warnhinweise

Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht

mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.  
Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!  
Tauchen Sie weder den Artikel noch das Kabel oder den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie den Stecker niemals mit feuchten Händen an.  
Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an.  
Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel bzw. der Stecker defekt ist.  
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.  
Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.  
Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.  
Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.

Kerzenlichterkette  
Modell Nr.: HH-A-07LED01  
Nennspannung: 220 – 240 V ~ 50 Hz  
Nennleistung: 7 LED / 1 Watt  
Lampen: 7 x 3,2 V 20 mA 0,064 Watt

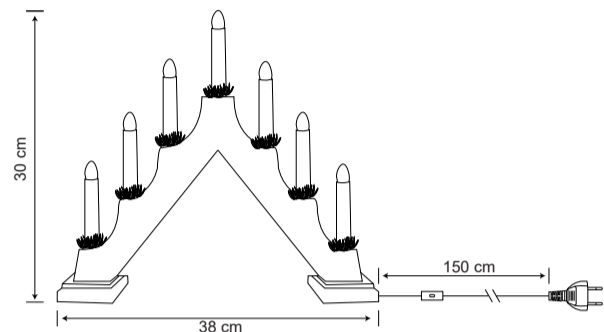

IP20



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstraße 8  
66333 Völklingen  
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren



TrendLine

## NOTICE D'UTILISATION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver car elle contient des informations importantes.


1. L'arche de Noël en bois ne doit pas être utilisée dans son emballage.
2. Ne branchez pas la guirlande lumineuse sur le secteur tant qu'elle n'est pas complètement installée.
3. Avant de brancher l'arche lumineuse, vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension disponible sur place.
4. N'utilisez pas de pinces métalliques ou de fil de fer lorsque vous installez l'arche lumineuse.
5. Une fois l'arche installée, le câble d'alimentation, la fiche et les câbles de connexion ne doivent pas être soumis à une traction ou être enroulés.
6. Ne couvrez pas l'arche lumineuse avec des objets pendant son fonctionnement (risque de surchauffe!).
7. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.
8. Ne connectez jamais électriquement cette arche lumineuse à une autre arche lumineuse.
9. Utilisation conforme :  
Le produit convient pour être utilisé à l'intérieur.  
Le produit n'a été prévu que pour être utilisé dans des foyers privés et non pas pour un usage commercial.
10. Le câble d'alimentation de cette arche lumineuse ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, l'arche entière doit être jetée.
11. Aucune partie du produit ne doit entrer en contact avec une source d'inflammation/de chaleur.
12. Si vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans un endroit frais et sec, protégé contre la lumière du soleil.

### Avertissements

Cet article peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont été instruits sur l'utilisation sûre de l'article et comprennent les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé.  
L'article ne peut être utilisé que s'il est en parfait état !  
N'immergez pas l'article, le câble ni la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.  
Ne touchez jamais la fiche avec les mains humides.  
Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le câble, tenez toujours la fiche.  
N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles ou si le câble ou la fiche est défectueux. L'ampoule de cette lampe n'est pas remplaçable; une fois que l'ampoule a atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.  
Posez le câble de manière à ce qu'il ne présente pas de risque de trébuchement.  
Ne pliez pas le câble et ne le placez pas sur des bords tranchants.  
N'utilisez pas le câble comme poignée de transport.

Arche de bougies  
Modèle N° : HH-A-07LED01  
Tension nominale : 220 – 240 V ~ 50 Hz  
Puissance nominale : 7 LED / 1 watt  
Ampoules : 7 x 3,2 V 20 mA 0,064 watt

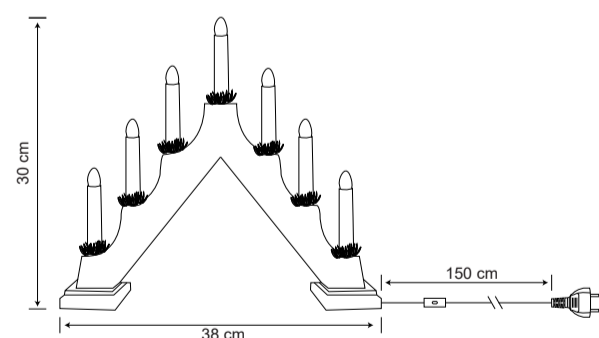

IP20



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstraße 8  
66333 Völklingen  
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze, want er staat belangrijke informatie in.

1. De houten kerstboog mag niet in de verpakking worden gebruikt.
2. Sluit de lichtjesketting pas op het lichtnet aan nadat deze volledig geïnstalleerd is.
3. Controleer voor het aansluiten van de lichtjesketting of de op het product aangegeven spanning met de ter plaatse aanwezige spanning overeenkomt.
4. Gebruik voor het installeren van de lichtjesketting geen metalen nietjes of draad.
5. Na het installeren van de lichtjesketting mogen de voedingskabel, de stekker en de verbindingskabel niet onder spanning staan of verdraaid zijn.
6. Dek de lichtjesketting tijdens het gebruik niet met andere voorwerpen af (oververhittingsgevaar!).
7. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient u het gehele armatuur te vervangen.
8. Sluit deze lichtjesketting nooit elektrisch aan op een andere lichtjesketting.
9. Beoogd gebruik:  
Het product is geschikt voor gebruik binnenshuis.  
Het product is alleen bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens en niet voor commercieel gebruik.
10. De voedingskabel van deze lichtjesketting kan niet worden vervangen. Wanneer deze beschadigd is, moet de hele lichtjesketting worden afgedankt.
11. Laat geen enkel deel van het product in contact komen met een vlam/warmtebron.
12. Bewaar het product op een koele, droge plaats uit het zonlicht wanneer het niet wordt gebruikt.

### Waarschuwingen

Dit artikel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het artikel en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Laat kinderen niet met het artikel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

**WICHTIGE HINWEISE**  
**Gültig nur für Deutschland**  
**Valable uniquement en Allemagne**  
**Alleen geldig in Duitsland**

### Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

#### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

#### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

#### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter: <https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

#### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Controleer het artikel voor ieder gebruik op beschadigingen en slijtage. Het artikel mag alleen worden gebruikt indien het zich in perfecte staat bevindt!

Dompel het artikel, het snoer en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Pak de stekker nooit met natte handen vast.

Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar pak altijd de stekker zelf vast.

Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont of indien de stekker cq. het snoer defect is. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient u het gehele armatuur te vervangen. Zorg ervoor dat het aansluitingsnoer geen struikelgevaar oplevert.

Knik het snoer niet en leg het niet over scherpe randen.

Gebruik het snoer nooit als handvat.


### Kaarslichtjesketting

Modelnr.: HH-A-07LED01

Nominale spanning: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Nominaal vermogen: 7 LED / 1 Watt

Lampen: 7 x 3,2 V 20 mA 0,064 Watt

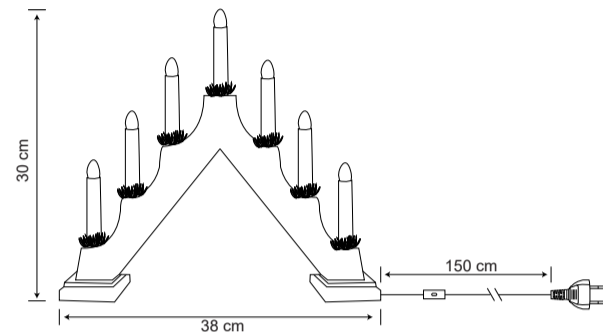

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
 Zechenstraße 8  
 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Für den Reklamationsfall:  
 Herstelleradresse und Ordnernummer aufbewahren

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

### WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

**Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG**  
 Zechenstraße 8  
 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

### 6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

### 7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

### Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2 Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

### WARNHINWEISE

· Akkus/ Batterien nie anzünden  
 > EXPLOSIONSGEFAHR

· Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann