


Produktaufbau

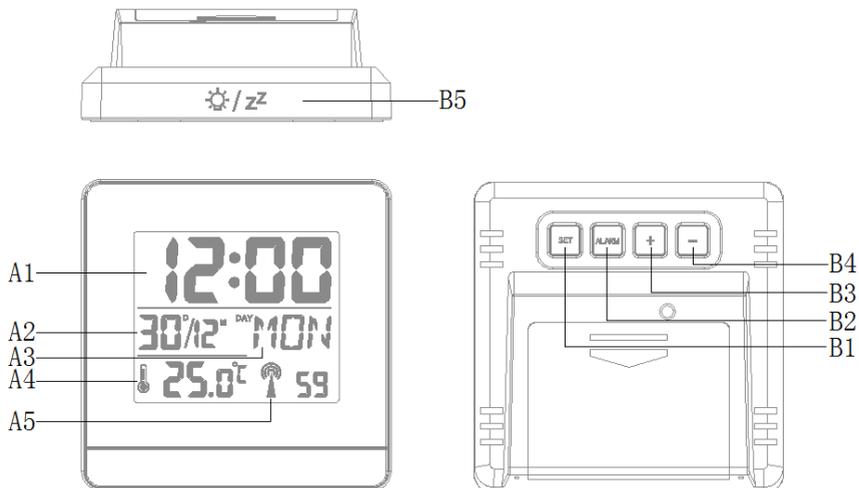

Teil A- LCD-Anzeige

- A1: Uhrzeit
- A2: Datum
- A3: Wochentag
- A4: Temperatur
- A5: Funkmast-Symbol

Teil B- Tasten

- B1: "SET" - Taste
- B2: "ALARM" - Taste
- B3: "+" - Taste
- B4: "-" - Taste
- B5: "☀ / zZ" - Taste

Funktionen:

- Funkgesteuerte DCF77-Uhr
- 12/24 Stunden Zeitformat
- Manuelle Zeiteinstellung
- Ewiger Kalender bis 2099
- Datums- und Wochentagsanzeige
- Temperatur alternativ in °C oder °F
- Schlummerfunktion (5 Minuten)
- Temperatur: Innenmessbereich: -9.9°C ~ 49.9°C
- Batterien: 2 x 1.5V "AAA" Micro (nicht inklusive)

Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Legen Sie 2 x AAA Batterien unter Berücksichtigung der richtigen Polarität ein ["+" und "-" Markierungen].
- Beim Einlegen der Batterien blinken alle Symbole für 3 Sekunden auf der Anzeige auf, ein Signalton ist zu hören und die Uhr zeigt die Innentemperatur an.

Empfang des Funksignals:

- Nach der Inbetriebnahme beginnt die Uhr automatisch nach dem DCF77-Funksignal zu suchen. Das Funkmast-Symbol blinkt auf.
- Um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr beginnt die Uhr automatisch das DCF77-Funksignal zu suchen und die Uhrzeit zu synchronisieren. Sollte die Synchronisation der Zeitdaten fehlschlagen (das Funkmast-Symbol verschwindet), dann wird die Uhr automatisch zur nächsten vollen Stunde eine weitere Synchronisation starten. Dieser Prozess wird automatisch bis zu 5 Mal wiederholt.
- Halten Sie die "-" Taste für 2 Sekunden gedrückt um die manuelle Signalsuche zu beginnen. Die Signalsuchen wird nach 7 Minuten ohne Signalempfang beendet (das Funkmast-Symbol verschwindet) und ein weiterer Versuch wird zur nächsten vollen Stunde durchgeführt.

Hinweise:

- Wenn die Uhr kein **DCF77**-Signal empfangen kann (z.B. wegen zu großer Distanz vom Signal des Senders in Mainfingen, Deutschland), dann kann die Uhr trotzdem manuell eingestellt werden, wie unten beschrieben. Die Uhr stellt sich automatisch um, wenn der Empfang des **DCF77**-Signals möglich ist.

- Eine Mindestentfernung von 2,5 Metern (8,2 Fuß) zu allen möglichen Störquellen wird empfohlen, wie z.B. von Fernsehgeräten oder Computerbildschirmen. Der Funkempfang ist schwächer in Räumen mit Betonwänden (z.B. in Kellern) und in Büros. In solchen Umgebungen sollte die Uhr in der Nähe eines Fensters aufgestellt werden.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Um die manuelle Zeiteinstellung zu starten, drücken und halten Sie die "-" Taste. Wenn innerhalb von 7 Minuten kein Funksignal empfangen wird, wird die Suche automatisch beendet (Funksymbol wird nicht angezeigt) und beginnt erneut zur nächsten vollen Stunde.
- Halten Sie die **"SET"** Taste für 2 Sekunden gedrückt und die 12/24 Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die 12 oder 24 Stundenanzeige auszuwählen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die Zeitzone einzustellen. Für Deutschland wird die Zeitzone 0 und für das Vereinigte Königreich wird die Zeitzone -1 genutzt.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Jahresanzeige 2009 blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Taste um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Datumsanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und die Sprache für den Wochentag blinkt. Drücken Sie die **"+"** und die **"-"** Tasten um eine Sprache auszuwählen: GER, ENG, ITA, FRE, DUT, SPA oder DAN (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch)
- Drücken Sie die **"SET"** Taste um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden. Die Uhr kehrt in den Zeitanzeigemodus zurück.

Hinweis:

- Die Uhr beendet automatisch den Einstellungsmodus und wechselt in den normalen Zeitanzeigemodus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird

Alarmeinstellung:

- Halten Sie die “**ALARM**” Taste für 2 Sekunden gedrückt und die Alarmzeit blinkt.
- Die Stunde der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die “+” und die “-” Taste um die Alarmstunde einzustellen. Drücken Sie die “**ALARM**” Taste um die Einstellung zu bestätigen.
- Die Minute der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die “+” und die “-” Taste um die Alarmminute einzustellen. Drücken Sie die “**ALARM**” Taste um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie die “**ALARM**” Taste um den Alarm zu deaktivieren. Ein Glockensymbol wird angezeigt, wenn der Alarm aktiviert ist.

Hinweise:

- Die Uhr beendet automatisch den Einstellungsmodus und wechselt in den normalen Zeitanzeige- modus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- Der Alarmton ist für 2 Minuten zu hören, wenn keine Taste zum Beenden gedrückt wird. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten)

Schlummerfunktion:

- Drücken Sie während des Alarms die “☀️ / **ZZ**” Taste und der Alarmton wechselt in die Schlummerfunktion. Die Schlummerfunktion ist aktiviert und das “**ZZ**”-Symbol blinkt auf der Anzeige.
- Der Alarm wird angehalten und ertönt nach 5 Minuten erneut.
- Die Schlummerfunktion kann durch das Drücken einer beliebigen anderen Taste unterbrochen werden.

°C/°F-Temperaturanzeige:

- Die Temperatur kann in den Einheiten °C oder °F angezeigt werden. Drücken Sie die “-” Taste um zwischen den Temperatureinheiten °C und °F zu wechseln.

Hiermit erklärt TechnoTrade, dass sich das Produkt WT260 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.technoline.de/doc/4029665002606

Technische Daten:

Batterielebensdauer	12 Monate
Umweltbedingungen: Nutzung	-10~50°C & 20%~95%

:

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen


- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.


Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

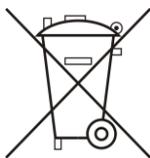

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz

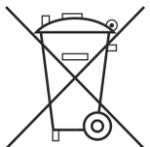

Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

