

*TrendLine*

## **Smartphone-Halter**


**Gebrauchsanweisung**

**433692241861**

**RD334462G**




尺寸：7x10cm

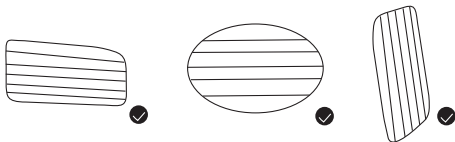

**HINWEIS:** Wenn die Belüftungsöffnungen Ihres Autos eine Form wie oben abgebildet haben, können Sie den Halter direkt auf den Lüftungsschlitzen montieren.


## **ANLEITUNG**

### **Montage am Luftauslass**

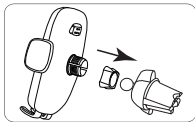


**1. Schrauben Sie die Mutter auf der Rückseite des Halters ab.**


尺寸: 7x10cm

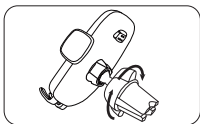

**2. Stecken Sie das Kugelgelenk durch die Mutter in die Halterung und ziehen Sie die Mutter wieder fest.**

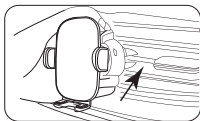


**3. Schieben Sie nun die Halteklammer über eine Lamelle so weit wie möglich in die Belüftungsöffnung hinein.**

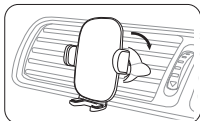


**4. Ziehen Sie die Mutter anschließend fest.**

尺寸：7x10cm


## Verwendung des Smartphone-Halters

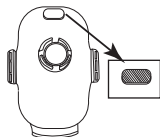

**1. Drücken Sie den länglichen Schnellriegelungsknopf auf der Rückseite des Smartphone-Halters, um beide Arme zu öffnen.**



**2. Die untere Geräteauflage kann nach unten geschoben werden, um sie an die Größe des Smartphones anzupassen. Bei größeren Telefonen sollte die Auflage tiefer nach unten eingestellt werden, um einen stabilen Halt zu erzielen.**

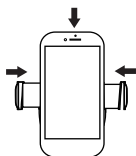


**3. Setzen Sie das Smartphone nun ein und drücken Sie die längliche Taste auf der Rückseite des Halters, damit sich die beiden seitlichen Arme schließen. Stellen Sie sicher, dass der Rücken des Telefons flach am Halter anliegt.**

尺寸: 7x10cm

## Montage mit Klebesockel




**1. Wählen Sie einen Platz auf Ihrem Armaturenbrett, an dem Sie Ihr Smartphone nach dem Einsetzen frei ausrichten können. Reinigen Sie den Klebbereich sorgfältig.**

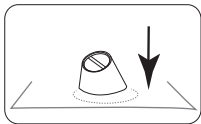


**2. Kleben Sie den Sockel auf das Armaturenbrett und drücken Sie diesen mindestens 2 Minuten lang an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Lassen Sie den Sockel mindestens 24 Stunden ohne Belastung kleben, bevor Sie diesen verwenden.**

尺寸：7x10cm

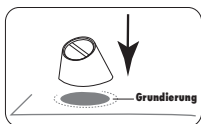

**Tipp: Sie können auch eine Haftgrundierung auftragen, bevor Sie den Klebesockel aufkleben. Die Grundierung wird die Haftung des Klebers verbessern.**

**Achtung: Haftgrundierung kann das Armaturenbrett beschädigen! Nach dem Entfernen des Halters Kleberückstände möglich!**

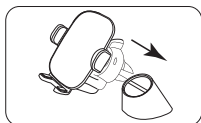

**3. Stecken Sie die Halteklammer anschließend in den Sockel.**

尺寸: 7x10cm

*TrendLine*

## **Support de smartphone**


**Manuel**

**4333692241861**

**RD334462G**




尺寸：7x10cm

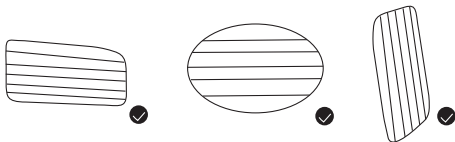

**REMARQUE : vous pouvez directement utiliser la fixation si la grille de ventilation de votre véhicule correspond aux formes illustrées ci-dessus.**

## **INSTRUCTIONS**


### **Montage sur la grille de ventilation**

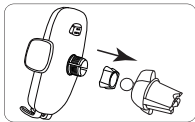


**1. Emboîtez le joint à rotule sur le support et serrez la vis.**

尺寸：7x10cm




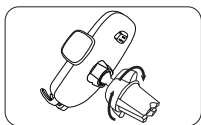

**2. Dévissez l'écrou.**

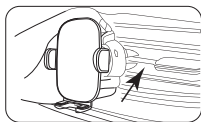


**3. Insérez la base dans la grille de ventilation et poussez-la aussi loin que possible.**

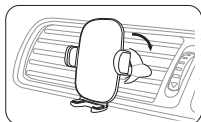


**4. Serrez l'écrou.**

尺寸：7x10cm


## Comment utiliser le support de smartphone

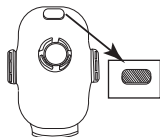

**1. Appuyez longuement sur le bouton à déclenchement rapide situé à l'arrière du support pour déployer les deux bras.**



**2. Tirez le pied situé sur la partie inférieure du support vers le bas pour l'ajuster. Cela est notamment recommandé pour assurer la stabilité des smartphones de grandes dimensions.**

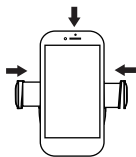


**3. Insérez votre smartphone dans le support, puis appuyez longuement sur le bouton situé à l'arrière et pressez les deux bras jusqu'à ce qu'il tienne en place. Veillez à ce que votre smartphone repose complètement à plat contre le support.**

尺寸：7x10cm

## Comment utiliser la grille de ventilation factice




**1. Sur votre tableau de bord, identifiez un espace suffisamment dégagé afin de permettre la rotation de votre smartphone une fois celui-ci installé. Nettoyez ensuite cet espace.**

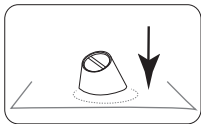


**2. Collez la base sur le tableau de bord et exercez une pression pendant au moins deux minutes pour assurer une meilleure adhérence. Laissez reposer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser le support.**

尺寸：7x10cm

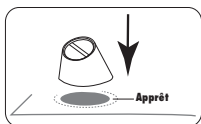

**Vous pouvez également appliquer l'apprêt avant d'installer la grille de ventilation factice pour améliorer la prise.**

**Achtung: Haftgrundierung kann das Armaturenbrett beschädigen! Nach dem Entfernen des Halters Kleberückstände möglich!**

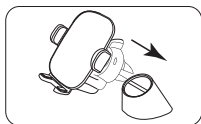

**3. Insérez les fixations dans la grille de ventilation factice.**

尺寸：7x10cm


*TrendLine*

## **Telefoonhouder**

**Handleiding  
4333692241861  
RD334462G**




尺寸：7x10cm

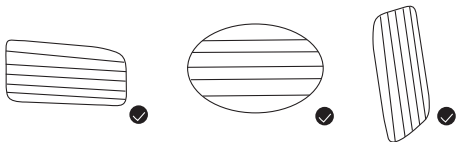

**OPMERKING: U kunt de ventilatorclip direct gebruiken als uw ventilatieroosters de vorm hebben zoals hierboven getoond.**


## **INSTRUCTIES**

### **Installatie op ventilatierooster**

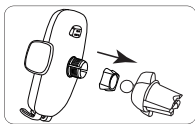


**1. Duw het kogelgewricht op de beugel en draai de schroef vast.**


尺寸: 7x10cm

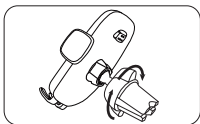

**2. Draai de moer af.**

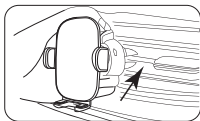


**3. Steek het ondergedeelte in het ventilatierooster en duw het zo ver mogelijk naar binnen.**

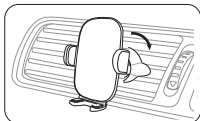


**4. Draai de moer aan.**

尺寸：7x10cm


## **Gebruik van de telefoonhouder**

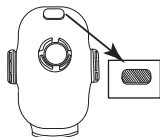

**1. Druk lang op de ontgrendelingsknop aan de achterkant van de telefoonhouder om de armen te openen.**



**2. De steunvoet aan de onderzijde kan worden versteld door deze naar beneden te trekken. Wij bevelen aan om grote telefoons te gebruiken door ze naar beneden te trekken, zodat deze stabiel te zijn.**

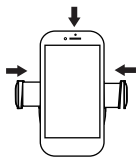


**3. Plaats de mobiele telefoon, druk lang op de knop aan de achterzijde, en knijp in de twee armen samen tot de telefoon vast zit. Zorg ervoor dat u de telefoon volledig vlak tegen de houder ligt.**


尺寸：7x10cm



## **Gebruik van simulatierooster**

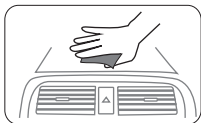


**1. Zoek een plek op het dashboard, waar na installatie voldoende ruimte is om de mobiele telefoon te draaien. Reinig deze plek.**

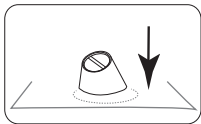


**2. Plak de basis op het dashboard en druk deze minimaal 2 minuten aan voor een betere hechting. Laat minstens 24 uur zitten voor gebruik.**

尺寸：7x10cm

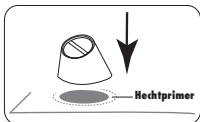

**U kunt ook de hechtprimer gebruiken voordat u het simulatierooster installeert. De primer zal de hechting versterken.**

**Achtung: Haftgrundierung kann das Armaturenbrett beschädigen! Nach dem Entfernen des Halters Kleberückstände möglich!**

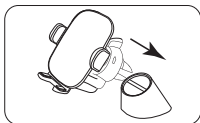

**3. Steek de grepen in het simulatierooster.**

**Globus-Fachmärkte GmbH & Co KG  
Zeichenstr. 8  
66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)**

尺寸: 7x10cm