

## Wichtige Informationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

**Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die Vollständigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.**

Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses **schnellstmöglich nach**.  
Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.

**Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von fünf Jahren gemäß unserem Garantieverprechen (s. Anlage oder [www.skanhholz.com](http://www.skanhholz.com)).**

**Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können:**

- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemäße Verankerung mit dem Untergrund oder unzureichendes Fundament (siehe Statik)
- Schäden durch Aufbaufehler
- Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen
- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung
- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen
- natürliche Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen, Farb- oder ähnliche Veränderungen (natürlicher Vorgang; hat keinen Einfluss auf die Statik)

**Lagerhinweise bis zum Aufbau:**



- Material eben und trocken lagern bzw. stapeln!
- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!

**Wärmestau kann bei gestapelten Dachplatten Verfärbungen und Verformungen verursachen!  
Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen!**

**Pflegehinweise:**



Das Holz ist unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt notwendig!  
Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt ‚Pflegehinweise / Farbliche Behandlung‘.

**Aufbauhinweise:**

- Das Produkt ist zur Montage auf Pfostenanker vorgesehen. ( Im Lieferumfang enthalten ! )
- Bauseits verwendetes Befestigungsmaterial muss den statischen Anforderungen Ihres Artikels entsprechen.
- Bei der Sparren-Pfetten-Montage mit den Schrauben C105-212 ist unbedingt zu beachten, dass der Schraubenkopf ca. 6mm eingelassen werden muss.
- Es erleichtert die Sparrenmontage, wenn Sie die Konstruktion mit Spanngurten fixieren.
- Die Dacheindeckung mit Bitumenbahnen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Beachten Sie hierbei die jeweilige Verlegeanleitung des Anbieters.
- Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt. Verwenden Sie während der Montage eine Laufbohle (nicht im Lieferumfang) um eine Punktbelastung zu vermeiden.

### **Important information**

Very honoured customer, very honoured customer, we are pleased that you have chosen on a product of SKAN HOLZ.

**Please check the construction set for completeness using the position list in good time before starting construction or commissioning your construction team.**

If individual parts are defective or missing, we will deliver these **as quickly as possible**. However, we cannot refund the costs for any resulting construction delays to a construction company.

**Please understand that we cannot assume any guarantee for the following defects:**

- incorrect storage before assembly
- incorrect anchoring with the ground or inadequate foundation
- incorrect anchoring to the house wall
- damage through a higher level of snow burden than statically envisaged.
- Recommendation: lad relief of the roof by removing the snow layer
- storm damage (insurance cases) or violent destruction
- damage through any alteration to the design by the client
- natural formation of cracks, branch holes, twisting, decolouration or similar modification (natural process; has no influence on the statics)

**Storage information until construction:**



- store material on a level and dry surface!
- protect against sunshine and dampness!

**Heat build-up can cause roof panels to change!**

**Wood can warp drastically in a loose condition!**

**Cleaning instructions:**



The wood is untreated, so a regular protective coating is essential!  
Please observe the attached information sheet "Care instructions/Colour treatment".

**Assembling reference:**

- The product is intended for the assembly on post anchors (contained in the scope of supply! )
- If you used an others mounting-material it must correspond to the static requirements of your carports.
- Please make sure when assembling the rafters and purlins that the bolt head on the bolts C105-212 must on all accounts be depressed by approx. 6mm.
- It facilitates the rafter assembly, if you freeze the design straps
- The roofing with bitumen strips is not part of the scope of delivery.  
Please observe the laying instructions provided by the manufacturer.
- The roof is not suitable for supporting persons. During assembly, please use planking (not contained in the scope of delivery) to avoid excessive stress.

## **Informations importantes**

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de SKAN HOLZ.

**Veillez contrôler à temps avant le début du montage ou avant de mandater l'équipe de montage que le kit est complet à l'aide des listes de positions.**

Si une pièce détachée présente des défauts ou est manquante, nous la livrons le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas rembourser les coûts des retards de montage qui en résultent pour une entreprise de montage.

**Votre produit bénéficie d'une garantie de cinq ans conformément à notre promesse de garantie. (cf. annexe ou [www.skanhholz.com](http://www.skanhholz.com)).**

**Nous vous prions de comprendre que nous ne pouvons pas prendre en charge la garantie pour les défauts suivants :**

- stockage incorrect avant le montage
- ancrage incorrect avec le support ou fondation insuffisante (voir statique)
- dommages dus à des erreurs de montage
- dommages dus à des charges de neige supérieures à celles prévues par la statique
- dommages dus à la tempête (cas d'assurance) ou destruction violente
- dommages en cas de constructions modifiées par le maître d'ouvrage
- formation naturelle de fissures, trous de noeuds, torsions, altérations de la couleur ou modifications similaires (processus naturel ; n'a aucune influence sur la statique)

**Consignes de stockage jusqu'au montage :**

- Stocker ou empiler le matériau à plat et au sec !
- Protéger des effets du soleil et des intempéries !

**L'accumulation de chaleur peut provoquer des décolorations et des déformations des panneaux de toiture empilés !**



**Le bois peut se déformer fortement lorsqu'il est en vrac !**

**Conseils pour l'entretien :**



- Le bois n'est pas traité, c'est pourquoi il est absolument nécessaire d'appliquer régulièrement une couche de protection !
- Consultez à cet effet la fiche d'information ci-jointe 'Conseils d'entretien / Traitement de la couleur'.

**Instructions de montage :**

- Le produit est prévu pour être monté sur des ancrages de poteaux. ( Inklus dans la livraison ! )
- Le matériel de fixation utilisé par le client doit répondre aux exigences statiques de votre article.
- Pour le montage chevron-panneau avec les vis C105-212, il faut absolument veiller à ce que la tête de vis soit encastrée d'environ 6 mm.
- Cela facilite le montage des chevrons si vous fixez la construction avec des sangles.
- La couverture du toit avec des lés de bitume n'est pas comprise dans la livraison. Respectez à cet égard les instructions de pose du fournisseur.
- Le toit n'est pas conçu pour permettre de marcher dessus. Pendant le montage, utilisez une planche de marche (non fourni) afin d'éviter une charge ponctuelle.

## **Belangrijke informatie**

Wij zijn blij dat u voor een SKAN HOLZ product hebt gekozen.

**Controleer tijdig de volledigheid van de kit aan de hand van de stuklijsten voordat u met de montage begint of voordat u het montageteam de opdracht geeft.**

Als een afzonderlijk onderdeel gebreken vertoont of ontbreekt, zullen wij het zo snel mogelijk leveren. Wij kunnen de kosten voor eventuele daaruit voortvloeiende vertragingen bij de montage door een montagebedrijf niet vergoeden.

**Wij garanderen uw product voor een periode van vijf jaar, in overeenstemming met onze garantiebelofte. (zie bijlage of [www.skanhholz.com](http://www.skanhholz.com)).**

**Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij geen garantie kunnen aanvaarden voor de volgende defecten:**

- onjuiste opslag voorafgaand aan installatie
- onjuiste verankering aan de grond of onvoldoende fundering (zie statica)
- schade als gevolg van montagefouten
- Schade door hogere sneeuwbelasting dan statisch bedoeld
- stormschade (verzekeringsclaims) of gewelddadige vernietiging
- Schade aan ter plaatse gewijzigde constructies
- natuurlijke barsten, knoesten, verdraaiingen, kleurveranderingen of soortgelijke veranderingen (natuurlijk proces; heeft geen invloed op de statica)

**Opslaginstructies tot de montage:**

- Bewaar of stapel het materiaal vlak en droog!
- Beschermen tegen zonlicht en weer!

 **Warmteaccumulatie kan verkleuring en vervorming van gestapelde dakpanelen veroorzaken!  
Hout kan behoorlijk kromtrekken als het los zit!**

**Onderhoudsinstructies:**



Het hout is onbehandeld, dus een regelmatige bescherm laag is absoluut noodzakelijk!  
Raadpleeg het bijgevoegde informatieblad "Verzorgingsinstructies / Kleurbehandeling".

**Montage-instructies:**

- Het product is bestemd voor montage op paalankers. ( Bij de levering inbegrepen ! )
- Het bevestigingsmateriaal dat ter plaatse wordt gebruikt, moet voldoen aan de statische vereisten van uw artikel.
- Voor de bevestiging van de dakspant met schroeven C105-212 moet de schroefkop ca. 6 mm verzonken zijn.
- Het maakt de montage van de spanten eenvoudiger als u de constructie met spanbanden vastzet.
- De dakbedekking met bitumenfolie behoort niet tot de leveringsomvang. Neem de desbetreffende installatie-instructies van de leverancier in acht.
- Het dak is niet ontworpen om op te lopen. Tijdens de montage, gebruik een lopende plank (niet inbegrepen in de leveringsomvang) om puntbelasting te voorkomen.

## **Dôležité informácie**

Sme radi, že ste si vybrali výrobok SKAN HOLZ.

**Pred začatím montáže alebo pred poverením montážneho tímu včas skontrolujte kompletnosť súpravy pomocou zoznamov položiek.**

Ak má jednotlivý diel chyby alebo chýba, dodáme ho čo najrýchlejšie.  
Nemôžeme uhradiť náklady za prípadné oneskorenie montáže zo strany montážnej firmy.

**Na váš výrobok poskytujeme záruku počas piatich rokov v súlade s našim záručným sľubom. (pozri prílohu alebo [www.skanhholz.com](http://www.skanhholz.com)).**

**Upozorňujeme, že nemôžeme uznať žiadnu záruku na nasledujúce chyby:**

- nesprávne skladovanie pred inštaláciou
- nesprávne ukotvenie do zeme alebo nedostatočné založenie (pozri statiku)
- poškodenie spôsobené chybami pri montáži
- Poškodenie v dôsledku vyššieho zaťaženia snehom, než je staticky predpokladané škody spôsobené búrkou (poistné udalosti) alebo násilné zničenie
- Poškodenie konštrukcií zmenených na mieste
- prirodzené praskliny, uzlíky, krútenie, zmeny farby alebo podobné zmeny (prirodzený proces; nemá vplyv na statiku)

**Pokyny na skladovanie až do montáže:**

- Materiál skladujte alebo ukladajte v rovine a v suchu!
- Chráňte pred slnečným žiarením a poveternostnými vplyvmi!



**Akumulácia tepla môže spôsobiť zmenu farby a deformáciu skladaných strešných panelov!  
Drevo sa môže pri uvoľnení výrazne deformovať!**

**Pokyny na starostlivosť:**



Drevo nie je ošetrené, preto je bezpodmienečne nutný pravidelný ochranný náter!  
Pozrite si priložený informačný list "Pokyny na ošetrovanie / Ošetrenie farbou".

**Návod na montáž:**

- Výrobok je určený na montáž na stĺpikové kotvy. ( V cene dodávky ! )
- Upevňovací materiál použitý na stavbe musí spĺňať statické požiadavky vášho predmetu.
- Pri montáži na stĺpik krokvy pomocou skrutiek C105-212 je potrebné si uvedomiť, že hlava skrutky musí byť zapustená približne 6 mm.
- Montáž krokiev je jednoduchšia, ak konštrukciu upevníte pomocou napínacích pásov.
- Strešná krytina s asfaltovou fóliou nie je súčasťou dodávky. Dodržiavajte príslušné montážne pokyny dodávateľa.
- Strecha nie je určená na chôdzu. Pri montáži používajte chodiacu dosku (nie je súčasťou dodávky), aby sa zabránilo bodovému zaťaženiu.

## Důležité informace

Jsme rádi, že jste si vybrali výrobek SKAN HOLZ.

**Před zahájením montáže nebo před pověřením montážního týmu zkontrolujte včas úplnost soupravy pomocí seznamů položek.**

Pokud má jednotlivý díl vady nebo chybí, dodáme jej co nejdříve.  
Náklady na případné zpoždění montáže ze strany montážní firmy nemůžeme uhradit.

**Na váš výrobek poskytujeme záruku po dobu pěti let v souladu s naším záručním slibem.  
(viz příloha nebo [www.skanholz.com](http://www.skanholz.com)).**

**Uvědomte si prosím, že nemůžeme přijmout žádnou záruku na následující závady:**

- nesprávné skladování před instalací
- nesprávné ukotvení do země nebo nedostatečné založení (viz statika).
- poškození v důsledku chyb při montáži
- Poškození v důsledku vyššího zatížení sněhem, než je staticky předpokládané.
- škody způsobené vichřicí (pojistné události) nebo násilné zničení.
- Poškození konstrukcí změněných na místě přirozené praskliny, suky, zkroucení, změny barvy nebo podobné změny.  
(přirozený proces; nemá vliv na statiku)

**Pokyny pro skladování do doby montáže:**

- Skladujte nebo ukládejte materiál rovně a v suchu!
- Chraňte před slunečním zářením a povětrnostními vlivy!



**Akumulace tepla může způsobit změnu barvy a deformaci skládaných střešních panelů!  
Uvolněné dřevo se může značně deformovat!**

**Pokyny pro péči:**






Dřevo je neošetřené, proto je bezpodmínečně nutný pravidelný ochranný nátěr!  
Viz příložený informační list "Pokyny k péči / ošetření barvou".

**Návod k montáži:**

- Výrobek je určen k montáži na sloupkové kotvy. ( V ceně dodávky ! )
- Upevňovací materiál použitý na stavbě musí splňovat statické požadavky vašeho předmětu.
- Při montáži na sloupek krokve pomocí šroubů C105-212 je nutné dbát na to, aby hlava šroubu byla zapuštěna přibližně 6 mm.
- Montáž krokví je jednodušší, pokud konstrukci upevníte pomocí napínacích pásků.
- Střešní krytina s asfaltovou fólií není součástí dodávky. Dodržujte příslušné montážní pokyny dodavatele.
- Střecha není určena k chůzi. Při montáži používejte prkno pro chůzi  
(není součástí dodávky), aby se zabránilo bodovému zatížení.

**1. Fundamente** / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy

**Größe 1 - 371808**

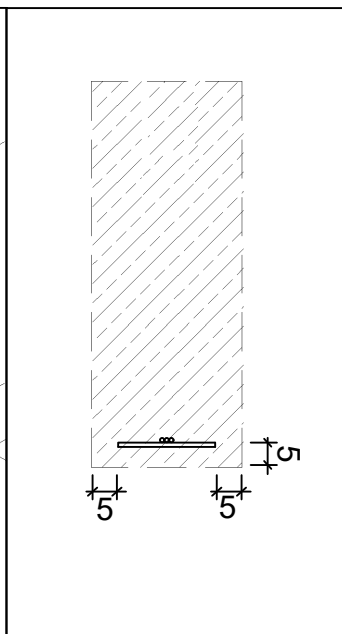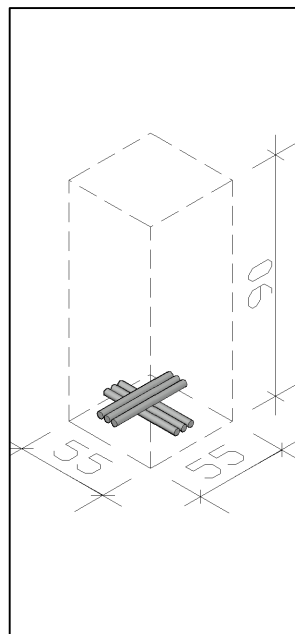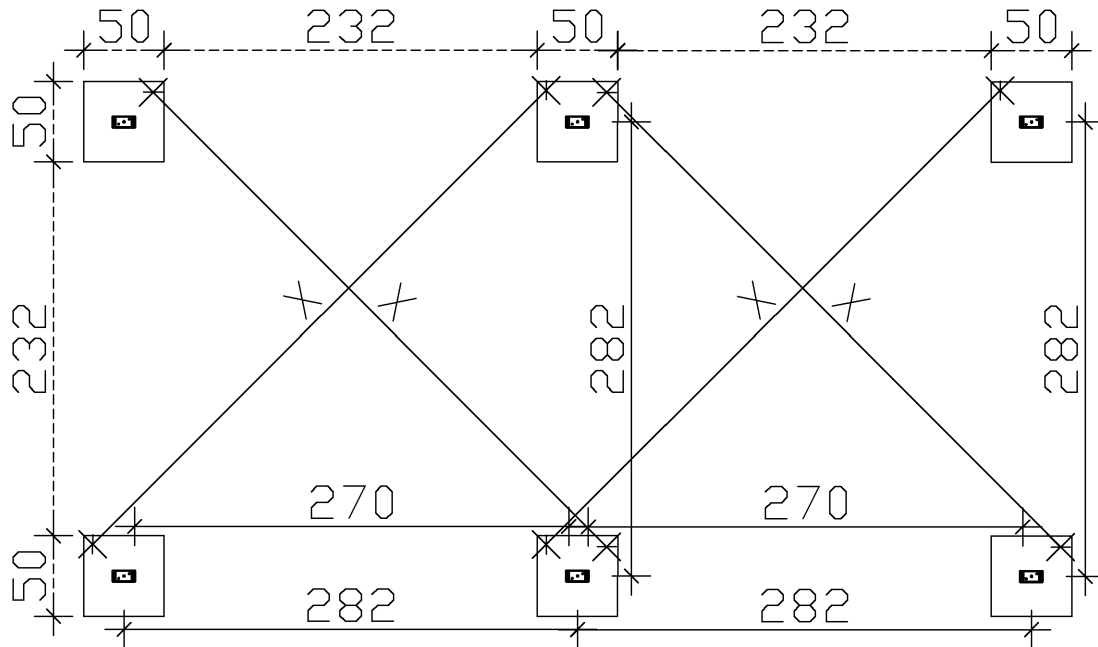

**Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)**

- Beton C25/30
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden
- Betondeckung umlaufend 5cm

Foundations as per structural (Not included!)

- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm

Fondations voir statique (Non inclus!)

- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm

Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)

- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm

Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)




- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 křížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm

Základy dle statiky (nejsou součástí dodávky !)

- Beton C25/30
- Výstužná ocel 500(M), 2x po 3 ks M12 křížem k sobě
- Betonový kryt kolem dokola 5 cm

**1. Fundamente** / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy

**Größe 2 - 371815**

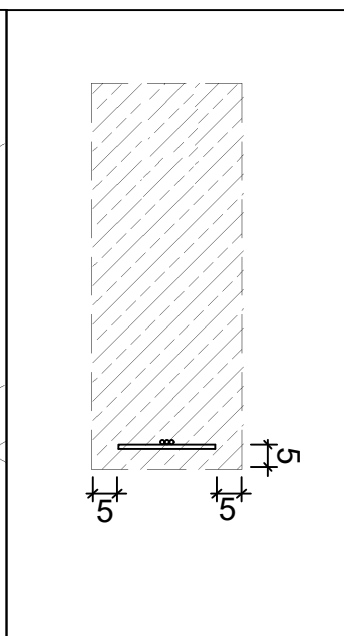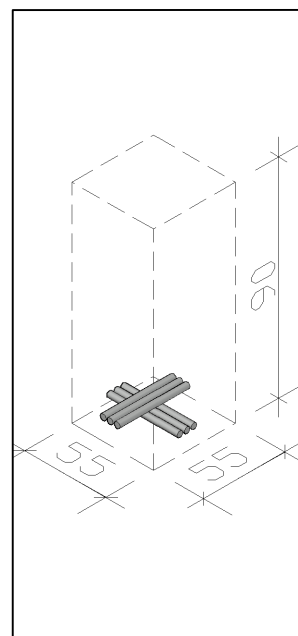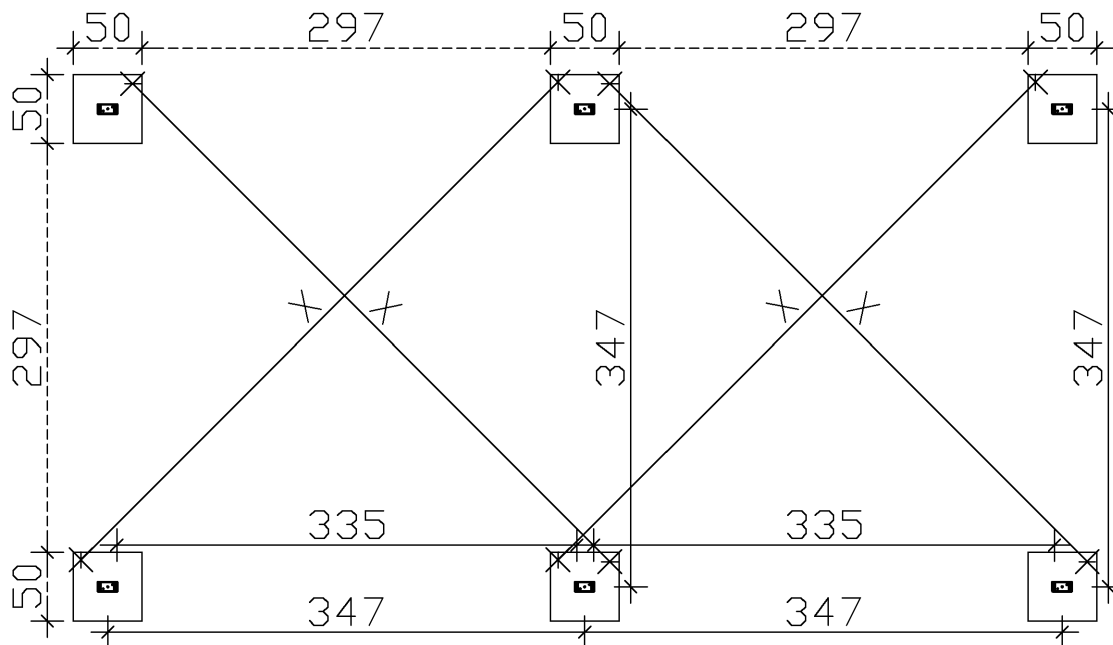

**Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)**

- Beton C25/30
- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden
- Betondeckung umlaufend 5cm

Foundations as per structural (Not included!)

- concrete C25/30
- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross
- concrete cover 5cm

Fondations voir statique (Non inclus!)

- Beton C25/30
- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.
- Béton couvercle 5cm

Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)

- Beton C25/30
- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.
- Betondekking 5cm

Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)

- Betón C25/30
- Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 křížom k sebe
- Betónový kryt okolo 5 cm




Základy dle statiky (nejsou součástí dodávky !)

- Beton C25/30
- Výstužná ocel 500(M), 2x po 3 ks M12 křížem k sobě
- Betonový kryt kolem dokola 5 cm



**1. Fundamente** / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy

**Größe 3 - 371822**

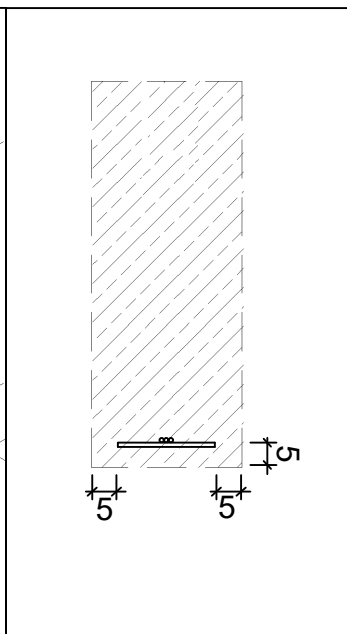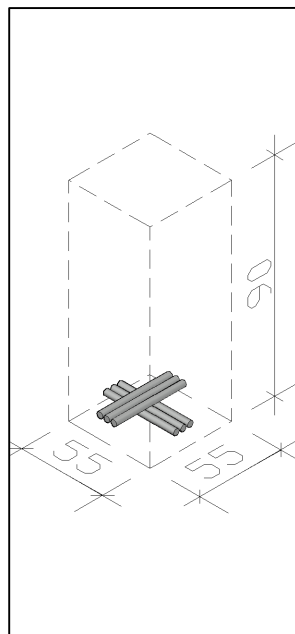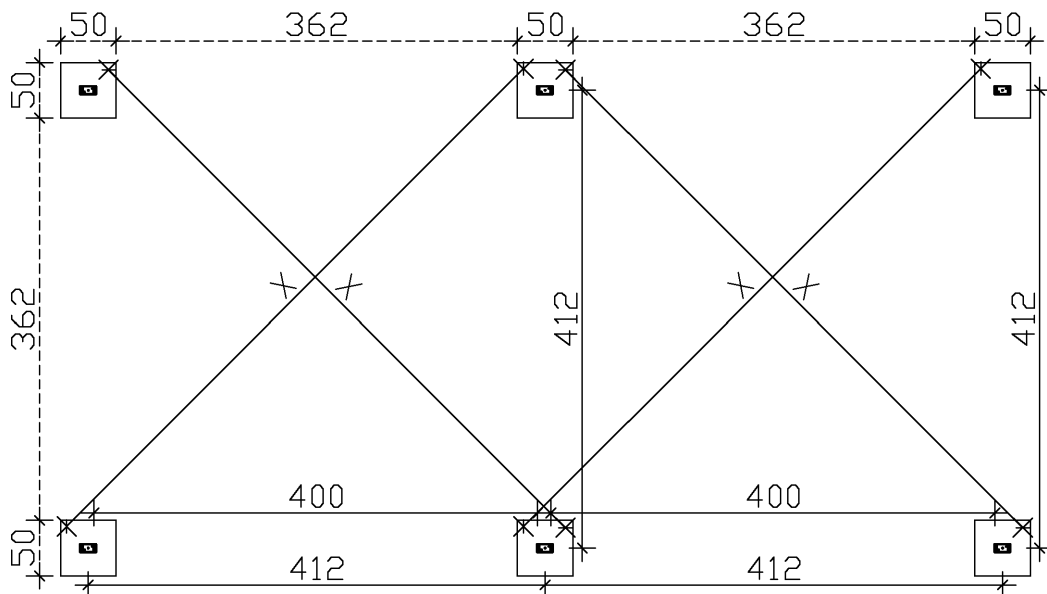

**Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)**  
 - Beton C25/30  
 - Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden  
 - Betondeckung umlaufend 5cm

Foundations as per structural (Not included!)  
 - concrete C25/30  
 - reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross  
 - concrete cover 5cm

Fondations voir statique (Non inclus!)  
 - Beton C25/30  
 - L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.  
 - Béton couvercle 5cm




Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)  
 - Beton C25/30  
 - Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.  
 - Betondekking 5cm

Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)  
 - Betón C25/30  
 - Výstužná oceľ 500(M), 2x po 3 ks M12 križom k sebe  
 - Betónový kryt okolo 5 cm

Základy dle statiky (nejsou součástí dodávky !)  
 - Beton C25/30  
 - Výstužná ocel 500(M), 2x po 3 ks M12 křížem k sobě  
 - Betonový kryt kolem dokola 5 cm




**1. Fundamente** / Foundations / Fondations / Stichtingen / Základy

**Größe 4 - 371839**

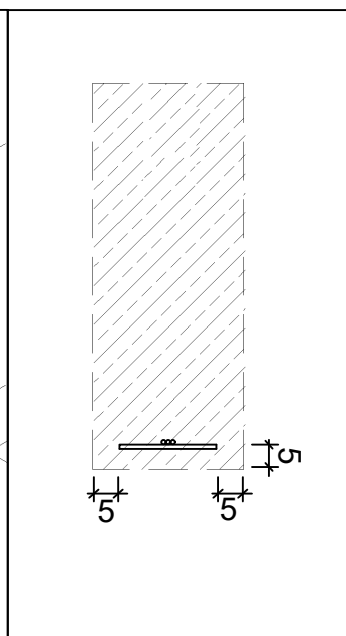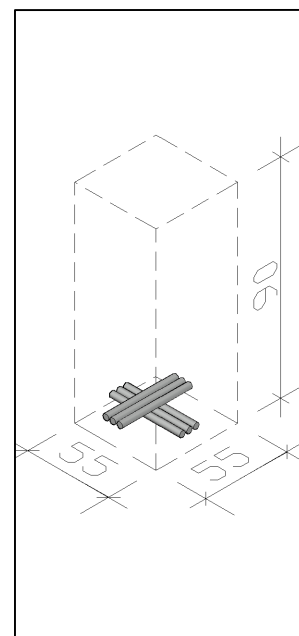
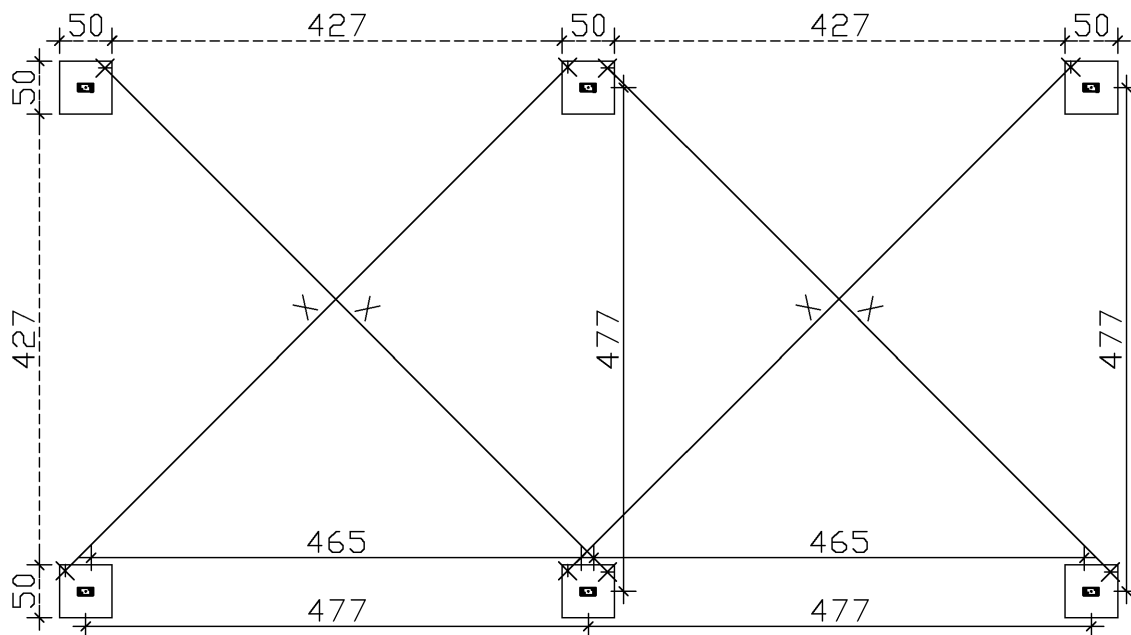


<p><b>Fundamente gemäß Statik (Nicht im Lieferumfang enthalten !)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton C25/30</li> <li>- Betonstahl 500(M), je 2x 3 Stk. M12 kreuzweise miteinander verbinden</li> <li>- Betondeckung umlaufend 5cm</li> </ul>
<p>Foundations as per structural (Not included!)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concrete C25/30</li> <li>- reinforcing steel 500 (M), each 2x 3Pcs M12 criss-cross</li> <li>- concrete cover 5cm</li> </ul>
<p>Fondations voir statique (Non inclus!)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton C25/30</li> <li>- L'acier d'armature 500 (M), chacun 2x 3 pcs M12 transversales.</li> <li>- Béton couvercle 5cm</li> </ul>
<p>Stichtingen volgens statica (Niet inbegrepen!)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton C25/30</li> <li>- Versterking van de stalen 500 ( M ) , elk 2x 3 stuks M12 dwars.</li> <li>- Betondekking 5cm</li> </ul>
<p>Základy podľa statiky (nie sú súčasťou dodávky !)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betón C25/30</li> <li>- Výstužná ocel' 500(M), 2x po 3 ks M12 križom k sebe</li> <li>- Betónový kryt okolo 5 cm</li> </ul>
<p>Základy dle statiky (nejsou součástí dodávky !)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton C25/30</li> <li>- Výztužná ocel' 500(M), 2x po 3 ks M12 křížem k sobě</li> <li>- Betonový kryt kolem dokola 5 cm</li> </ul>



**2. Pfosten** / Posts / Poteaux / Paal / Príspevok / Příspěvek

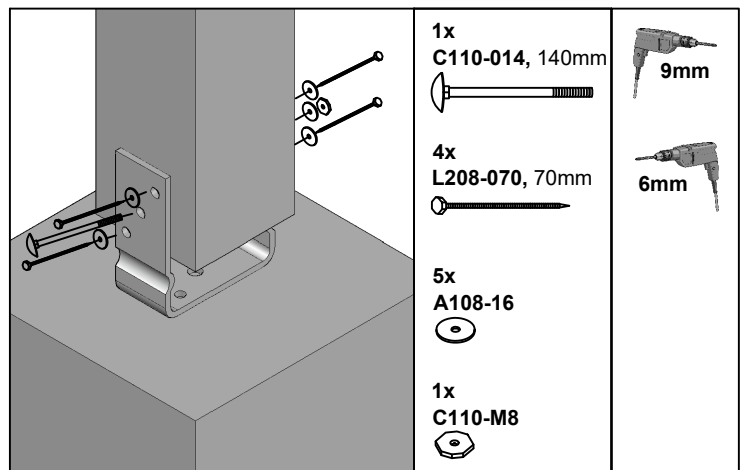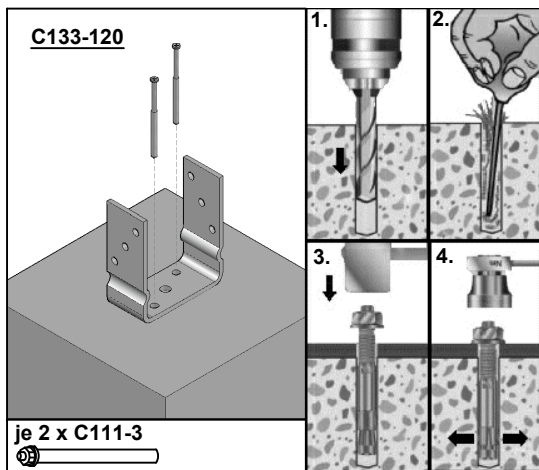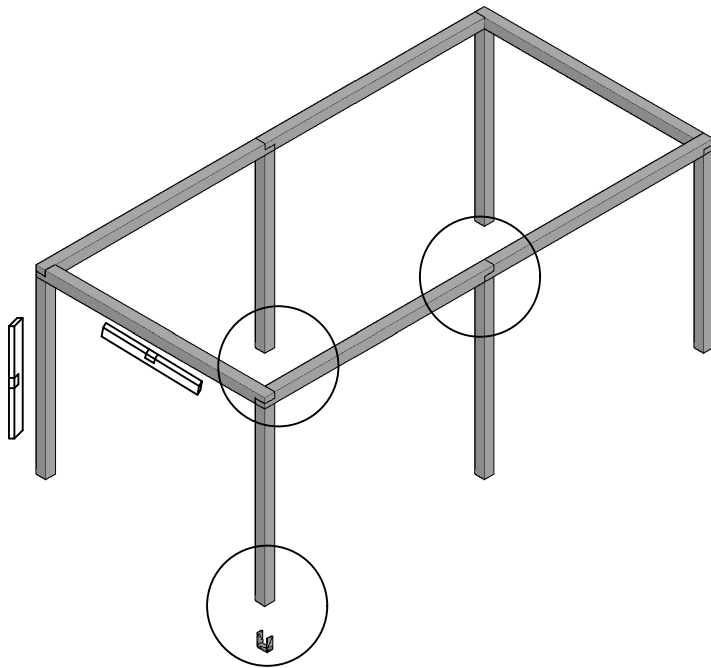








**3. Pfetten** / Purlins / Pannes / Gordingen / Purlins / Purlins

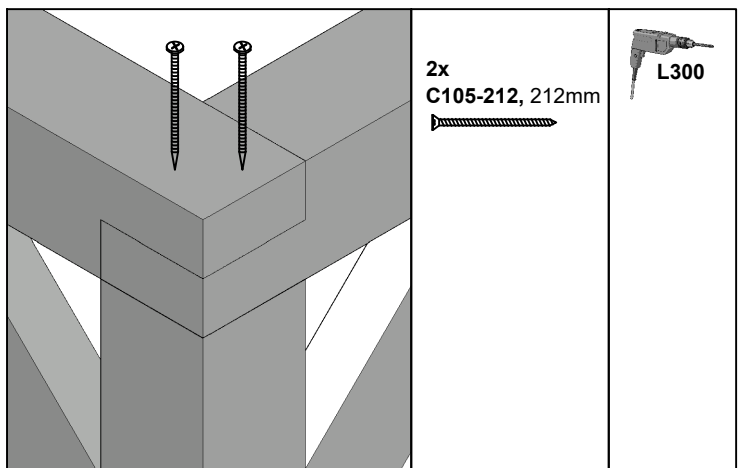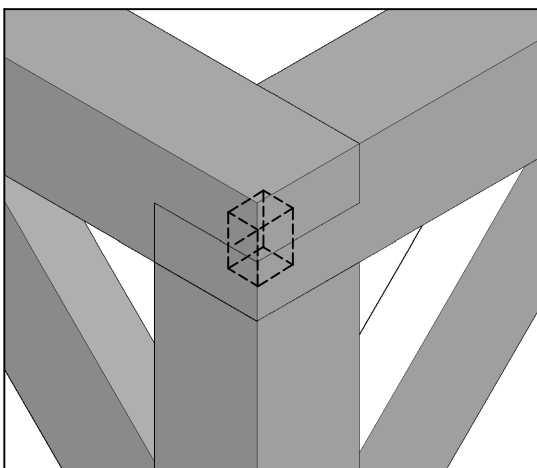


**4. Kopfbänder** / Headbands / Bandeaux / Hoofdbanden / Čelenky / Čelenky

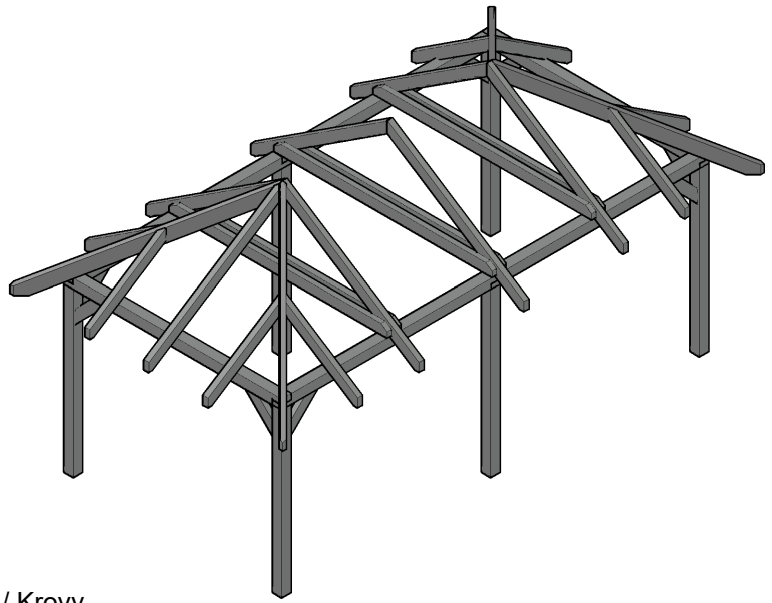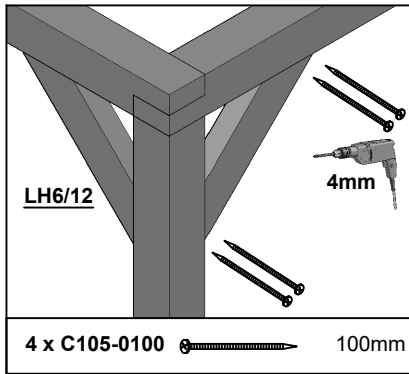




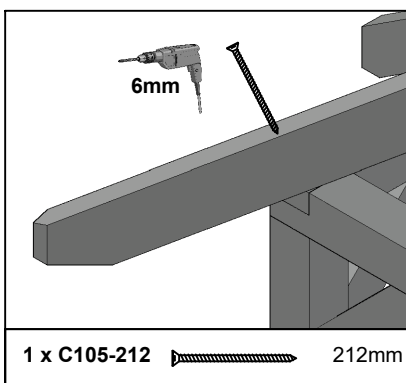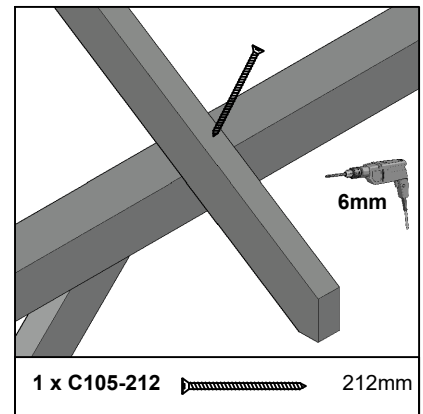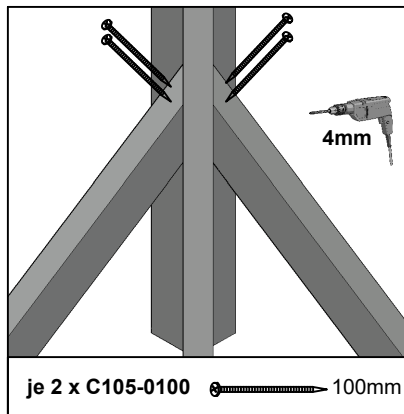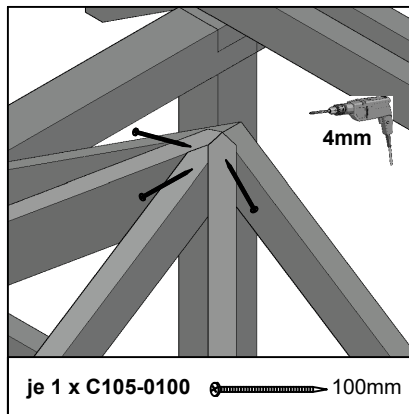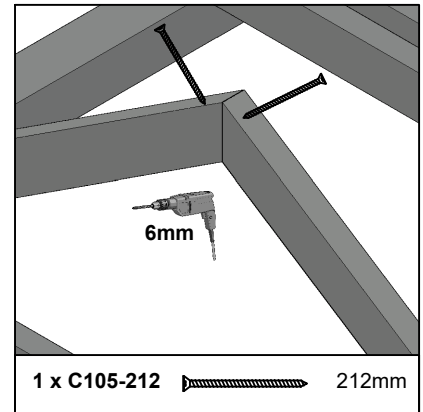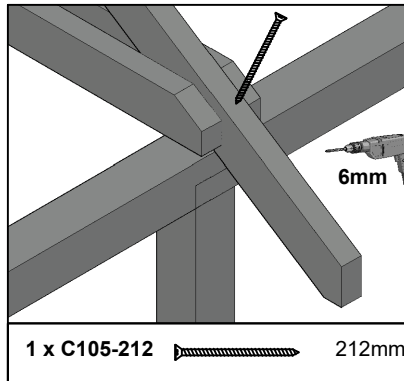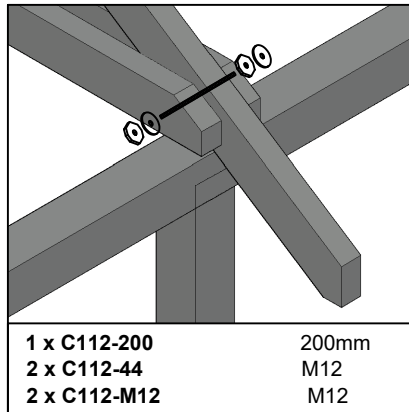


**5. Sparren** / Rafter / Chevron / Dakspanten / Krovy / Krovy

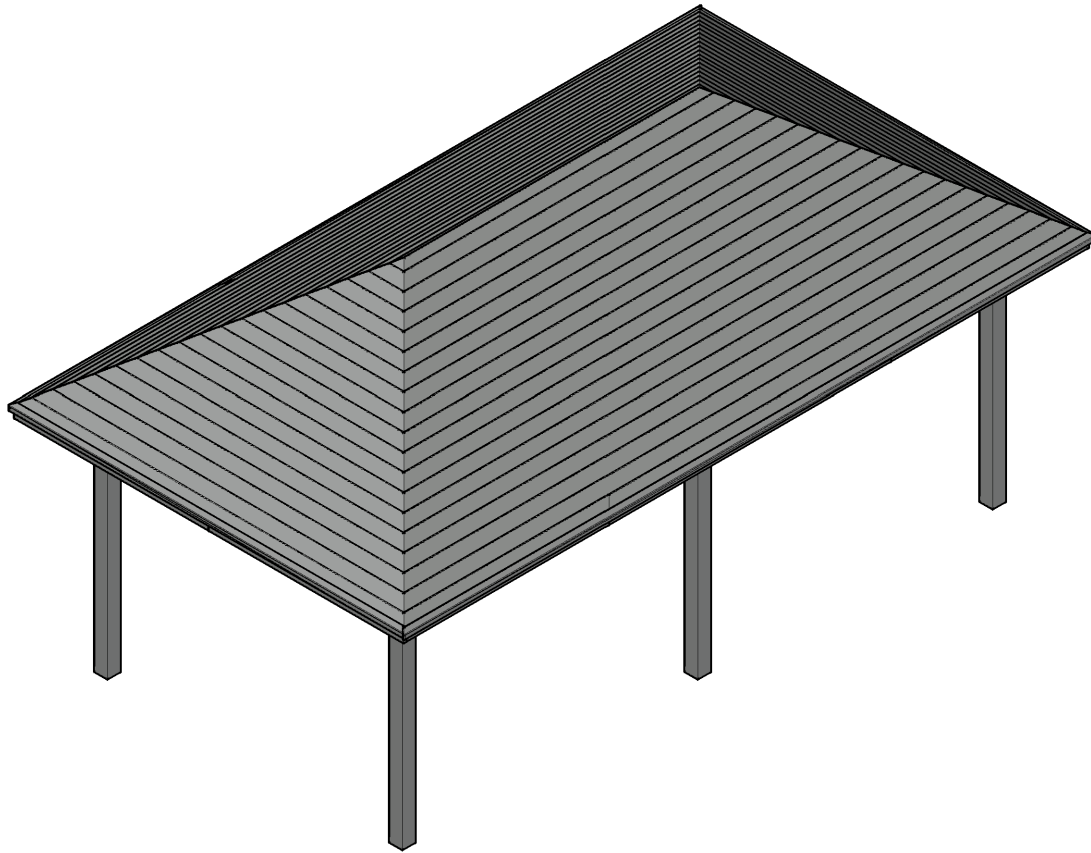

**6. Dacheindeckung** / Roofing / Toiture / Dakbedekking / Strešné krytiny / Střešní krytiny

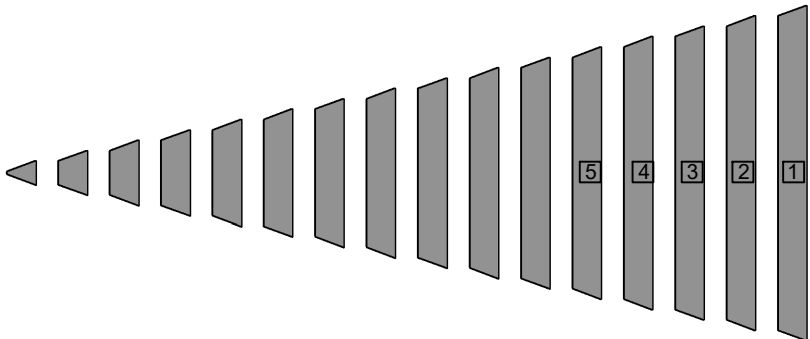

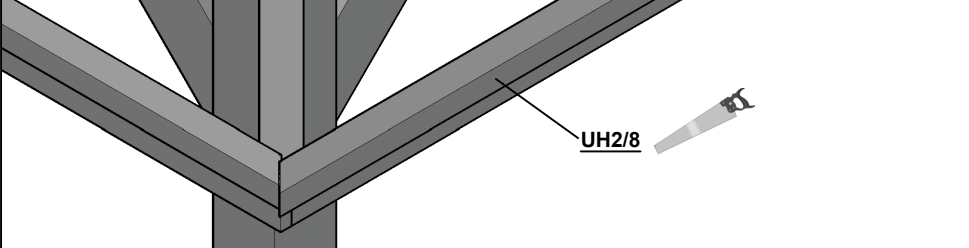	<p><b>C105-0040</b>, 40mm</p> 	 <p>3mm</p>
<p>Die Dachbretter werden mit je zwei Schrauben pro Sparren verschraubt. The roof boards are screwed together with two screws per rafter.</p> <p>Les planches de toit sont vissées à raison de deux vis par chevron.</p> <p>De dakplanken worden aan elkaar geschroefd met twee schroeven per dakspant.</p> <p>Strešné dosky sú priskrutkované dvoma skrutkami na krokvu.</p> <p>Střešní desky jsou k sobě přišroubovány dvěma šrouby na krokve.</p>		

 <p><b>UH2/8</b></p>	<p><b>UH2/8</b></p>  <p>3mm</p> <p>+</p> <p><b>C105-0040</b> 40mm</p> 
--	--



## Pflegehinweise bei Artikeln aus:

### - KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt

Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich.

#### Empfehlung:

Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).

Für Blockbohlenhäuser gilt:

Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.

**Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.**

### - Douglasie, unbehandelt

Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden.

#### Empfehlung:

Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).

Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

### - Nadelholz, imprägniert

Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten.

Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall.

#### Empfehlung:

Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!

Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

## Spezielle Pflegehinweise zu farblich behandelten Artikeln (von SKAN HOLZ)

Die farblich behandelten Teile unserer Bausätze sind mit hochwertiger Lasur behandelt.

Diese weist im Einbringbereich folgende Eigenschaften auf:

- Schutz vor Bläuebefall
- Schutz vor Schäden durch UV-Bestrahlung
- blättert nicht ab
- vermindert das Quell- Schwundverhalten
- Durchscheinen der Holzstruktur
- Dünnschichtig

### Informationen zum Aufbau:

- Jedem farblich behandeltem Bausatz liegt ein Reparaturgebilde Lasur bei. Dieses bitte vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.
- Unbehandelte Schnittkanten müssen vor der Montage des Bauteils 2x mit dieser Lasur behandelt werden.
- Alle durch die Montage an farblich behandelten Teilen entstehenden Schraubstellen oder sonstige Beschädigungen der Holzoberfläche müssen während des Aufbaus ebenfalls mindestens 2x mit Lasur behandelt werden.
- Bauseitig kann durch einen Zwischenschliff mit feinkörnigem Schleifpapier und einem weiteren Anstrich die Oberfläche weiter veredelt werden.

### Speziell für farblich behandelte Häuser gilt außerdem:

- Im Bausatz sind die Wandbohlen sowie die Tür und Fenster aussen, einseitig farbbehandelt
- Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. aussen überstehende Dachunterseiten bzw. Dachpfetten sowie die Innenseite der Tür / Fenster) sind ungeschützt und müssen bauseits mit Grundierung und anschließend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des Lasurherstellers.

### Wartung:

- In regelmäßigen Abständen (min. 1x jährlich) muss die Holzoberfläche auf Beschädigungen untersucht werden. Eventuell auftretende Beschädigungen oder auftretende Trocknungsrisse müssen sofort ausgebessert werden.
- Zur langfristigen Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen Renovierungsanstriche vorgenommen werden. Die Häufigkeit ist vom Standort und der Beanspruchung der Oberfläche abhängig und muss vor Eintritt sichtbarer Schäden erfolgen.

**Beachten Sie bitte, dass die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind.**

**Farbliche Abweichungen sind möglich.**

**Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.**



## Care instructions for articles made of:

### - **Solid structural timber, softwood and laminated wood, untreated**

The wooden parts of the kit are untreated, so a regular protective coating is absolutely essential.

#### Recommendation:

An initial coat on all sides with a wood primer (protection against fungi and insects), and then one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood-preserving varnish (colour tones, UV protection, protection against weathering).

The following applies to wood panel cabins:

The initial and intermediate coats must be applied prior to assembly. Please ensure that the wood panels have dried prior to construction. The top coat is applied after construction.

**Regular varnishing is necessary to maintain the wood. Make sure the products are given good UV protection and that the working guidelines of the varnish manufacturer are observed.**

### - **Douglas fir, untreated**

If kits are constructed from Douglas fir without additional chemical impregnation, the material requires no further care apart from regular cleaning with water of the patina that forms.

#### Recommendation:

If the wood stain is to be fixed, we recommend an initial coat on all sides with a wood primer (protection against fungi and insects), and then one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood preserving varnish (colour tones, UV protection, protection against weathering).

Regular varnishing is necessary to maintain the wood. Make sure the products are given good UV protection and that the working guidelines of the varnish manufacturer are observed.

### - **Softwood, impregnated**

The wood has already received an initial immersion treatment with a water-based impregnation.

This protects the wood against fungal and insect infestation.

#### Recommendation:

The surface should be treated again after 2–3 sunny months at the earliest and should feel dry. Clean the surface before treating. We then recommend one coat each of intermediate and top coat with a high-quality wood preserving varnish.

Regular varnishing is necessary to maintain the wood.

Make sure the products are given good UV protection and that the working guidelines of the varnish manufacturer are observed.

## Special care instructions for colour-treated products (SKAN HOLZ)

The colour-treated parts of our kits are treated with high-quality varnish.

In the area where it is applied this has the following properties:

- protection against blue stain fungi
- protection against damage caused by UV radiation
- no flaking
- reduces swelling and shrinking
- lets the wood grain shine through
- thin layer

### Information on construction:

- Each colour-treated kit comes with a container of varnish for repairs. Please stir thoroughly before use.
- Untreated cut edges must be treated twice with this varnish prior to assembling the building element.
- All screw holes or other damage to the wood surface of colour-treated parts caused by assembly must also be treated at least twice with varnish during construction.
- On site, the surface can be further refined by sanding it again with fine-grained sandpaper and giving it another coat of paint.

### The following also applies in particular to colour-treated houses:

- In the kit, the wall panels, as well as the door and windows on the exterior, have been colour-treated on one side
- All parts of the kit that are untreated and mounted on the outside (e.g. exterior overhanging soffits or purlins, as well as the inside of the door and windows) are unprotected and need to be subsequently treated on site with primer and at least once with varnish. Once again, follow the instructions of the varnish manufacturer.

### Maintenance:

- The wood surface has to be examined at regular intervals for damage (at least once a year). Any damage or drying cracks that have appeared must be repaired immediately.
- Painting/varnishing needs to be undertaken as a long-term care measure to protect the surface. The required frequency depends on the location and the conditions the surface is exposed to and must commence before damage becomes visible.

**Please note that the printed colour samples are not binding.**

**Variations in colour are possible.**

**Storage marks on building components that are colour-treated on all sides are due to technical reasons.**



## Consignes d'entretien pour les articles en :

### - **Bois de construction, bois de conifère et bois lamellé, non traité**

Les pièces en bois du kit de construction n'étant pas traitées, l'application d'une couche de protection régulière est donc essentielle.

#### Recommandation :

Il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection contre les attaques de champignons et les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité (couleur, protection UV, protection contre les intempéries).

Pour les chalets de jardin :

la couche primaire et la couche intermédiaire doivent avoir lieu avant le montage. Veillez à ce que les poutres soient bien sèches avant le montage. La couche de finition doit être appliquée une fois la construction terminée.

Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du fabricant de lasure.

### - **Pin Douglas, non traité**

Pour les kits de construction en pin Douglas sans traitement d'imprégnation chimique supplémentaire, aucune opération d'entretien n'est nécessaire, à part le nettoyage régulier de la patine à l'eau, .

#### Recommandation :

Pour la fixation de couleur sur le bois, il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection contre les attaques de champignons et les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité (couleur, protection UV, protection contre les intempéries).

Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du fabricant de lasure.

### - **Bois de conifère, traité par imprégnation**

Le bois a déjà reçu un premier traitement d'imprégnation par trempage à base d'eau.

Celui-ci protège le bois contre les attaques de champignons et les insectes.

#### Recommandation :

La surface doit être retraitée, au plus tôt au bout de 2-3 mois ensoleillés et être sèche au toucher. Avant application, nettoyez la surface. Il convient alors d'appliquer une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité. Une couche d'entretien régulière est essentielle !

Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du fabricant de lasure.

## Consignes d'entretien spéciales pour les articles ayant subi un traitement de couleur (de SKAN HOLZ)

Les parties teintées de nos kits de construction sont traitées avec une lasure de haute qualité.

Elle possède les propriétés suivantes :

- Protection contre les cyanophycées
- Protection contre les dommages des rayons UV
- Ne s'écaille pas
- Réduit l'effet de la dilatation et la rétraction du bois
- Laisse transparaître la structure du bois
- Couche mince

## Informations pour le montage :

- Avec chaque kit teinté est joint un récipient de réparation de lasure. Remuer vigoureusement avant de traiter.
- Les arêtes non traitées doivent être traitées 2 fois avec cette lasure avant le montage des éléments préfabriqués.
- Tous les points de vissage résultant du montage sur les parties teintées ou autres dommages de la surface du bois doivent également être traités au moins 2 fois pendant le montage avec la lasure.
- Il est possible de renforcer la protection en appliquant une couche supplémentaire après ponçage intermédiaire avec un papier à grain fin.
- **Spécial pour maisons ayant subi un traitement de couleur, s'applique aussi :**
- Au kit de construction, les madriers, ainsi que la porte et les fenêtres sont teintés à l'extérieur et d'un seul côté
- Toutes les parties du kit non traitées, fixées en extérieur (par ex. la face inférieure de la toiture faisant une saillie vers l'extérieur ou des chevrons, ainsi que la face intérieure de la porte / fenêtres) ne sont pas protégées et doivent être traitées sur site avec une couche de fond et ensuite traitées au moins une fois avec la lasure. Sur ce point, observez aussi les indications du fabricant de-lasure.

## Entretien :

- Les surfaces de bois doivent être examinées à intervalles réguliers pour repérer d'éventuels dommages (minimum une fois par an).  
Les dommages ou les fissures de séchage apparaissant éventuellement doivent être immédiatement réparés.
- Pour les soins à long terme ou pour la protection des surfaces, il faut prévoir des applications de renouvellement. La fréquence dépend du lieu d'implantation et des sollicitations sur les surfaces et doit avoir lieu avant l'apparition de dommages visuels.

**Attention : les échantillons de couleur imprimés ne sont pas contractuels. Les couleurs d'origine peuvent changer. Il est techniquement possible que des traces de dépôt apparaissent sur les parties de construction ayant subi un traitement de couleur sur tous les côtés.**





### Onderhoudsinstructies bij artikelen van:

#### - constructievolhout, naaldhout en plakhout, onbehandeld

De houten onderdelen van het bouwpakket zijn niet behandeld en daarom is een regelmatige beschermende laag strikt noodzakelijk.

#### Aanbeveling:

Er wordt aanbevolen aan alle kanten een eerste laag met een houtbeschermingsmiddel aan te brengen (bescherming tegen besmetting door schimmels en insecten) en vervolgens een tussentijdse en een eindcoating met een hoogwaardige lazuurverf voor hout (verkleuring, UV-bescherming, bescherming tegen verwerking).

Voor blokhutten geldt:

De eerste en tussenlaag moeten vóór de montage worden aangebracht. Zorg ervoor dat de blokplanken voor de opbouw zijn gedroogd. Na de voltooiing volgt de uiteindelijke coating.

**Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf.**

#### - Douglasspar, onbehandeld

Worden bouwpakketten van douglasspar zonder bijkomende chemische impregnatie opgebouwd, dan is geen verder onderhoud nodig buiten het regelmatig schoonmaken met water en het verwijderen van het patina dat zich vormt.

#### Aanbeveling:

Wanneer het hout gekleurd moet worden gefixeerd, wordt aangeraden om aan alle kanten een eerste laag met een houtbeschermingsmiddel (bescherming tegen besmetting door schimmels en insecten) en daarna telkens een tussentijdse en eindcoating met een hoogwaardige lazuurverf voor hout (verkleuring, UV-bescherming, bescherming tegen verwerking) aan te brengen.

Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf.

#### - Naaldhout, geïmpregneerd

Het hout heeft al een eerste behandeling met een dompelimpregnatie op waterbasis gekregen.

Dat beschermt het hout tegen besmetting door schimmels en insecten.

#### Aanbeveling:

Na ten vroegste 2 tot 3 maanden volle zon moet het oppervlak worden behandeld en moet het droog aanvoelen. Vóór de verflag moet u het oppervlak schoonmaken. Het wordt aanbevolen om daarna een laag met telkens een tussen- en eindcoating aan te brengen met een hoogwaardige lazuurverf voor hout. Een regelmatige verzorgende coating is vereist! Zorg in ieder geval voor een goede UV-bescherming van de producten en volg de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking van de lazuurverf.

### Speciale onderhoudsinstructies voor met kleur behandelde artikelen (van SKAN HOLZ)

De met kleur behandelde delen van onze bouwpakketten worden met hoogwaardige lazuurverf behandeld.

Waar dat werd aangebracht, levert het de volgende eigenschappen op:

- bescherming tegen aantasting door blauwverkleuring
- bescherming tegen schade door UV-stralen
- bladert niet af
- vermindert het zwel- en krimpgedrag
- de houtstructuur schijnt door
- dunne laag

#### Informatie over de montage:

- Bij elk met kleur behandeld bouwpakket zit een verpakking lazuurverf om te repareren. Dat moet voor gebruik grondig worden omgeroerd.
- Onbehandelde snijkanten moeten voor de montage van de component tweemaal met die lazuurverf worden behandeld.
- Alle schroefplaatsen of andere beschadigingen van het houtoppervlak die door de montage ontstaan aan de met kleur behandelde onderdelen moeten tijdens de montage ook minstens tweemaal met lazuurverf worden behandeld.
- Door de opdrachtgever kan het oppervlak verder worden veredeld door het tussentijds met fijnkorrelig schuurpapier te schuren en het van een bijkomende deklaag te voorzien.

#### Speciaal voor met kleur behandelde huizen geldt bovendien:

- In het bouwpakket zijn de muurbalken net als de deur en de vensters buiten aan één kant met kleur behandeld.
- Alle onbehandelde, aan de buitenkant aangebrachte onderdelen van het bouwpakket (bijv. buiten overstekende dakonderkanten of dakgordingen en ook de binnenkant van de deur/vensters) zijn niet beschermd en moeten door de opdrachtgever met een primer en daarna ten minste eenmaal met lazuurverf worden behandeld. Volg daarvoor ook de instructies van de fabrikant van de lazuurverf.

#### Onderhoud:

- Op regelmatige tijdstippen (min. 1 x per jaar) moet het houtoppervlak op beschadigingen worden gecontroleerd. Eventuele schade die optreedt of scheuren door droogte moeten onmiddellijk worden gerepareerd.
- Voor langdurige verzorging en ter bescherming van het oppervlak moeten verfbeurten ter renovatie worden uitgevoerd. De frequentie is afhankelijk van de locatie en de belasting van het oppervlak en moet gebeuren voor er zich zichtbare beschadigingen voordoen.

**Let op: de afgedrukte kleurvoorbeelden zijn niet bindend. Afwijkingen in de kleur zijn mogelijk.**

**Sporen waar de componenten werden neergezet bij met kleur, aan alle zijden behandelde componenten hebben technische redenen.**



## Informace k péči o zboží z:

### - **masivu, dřeva jehličnanů a klíženého dřeva, neošetřeného**

Dřevěné díly stavební sady jsou neošetřené, proto je bezpodmínečně nutný pravidelný ochranný nátěr.

#### Doporučení:

Doporučuje se první nátěr na všechny plochy se základem pro ochranu dřeva (ochrana před napadením houbami a hmyzem), jakož i následně po jednom zušlechtnění a konečném zušlechtnění povrchu vysoce hodnotnou ochrannou lazurou na dřevo (barvení, UV ochrana, ochrana před zvětráváním).

Pro roubené domy platí:

První a následný nátěr musí proběhnout před montáží. Prosím dbejte na to, aby byly fošny před výstavbou suché. Po dokončení probíhá konečné povrchové zušlechtnění.

**Pravidelný ošetřující nátěr je nutný! Dbejte v každém případě na dobrou UV ochranu produktů a postupujte dle návodů pro zpracování od výrobce lazury.**

### - **douglasky, neošetřené**

Jsou-li stavební sady stavěny z douglasky bez dodatečné chemické impregnace, nemusí být až na pravidelné očišťování tvořící se patiny podniknuto žádná další ošetření.

#### Doporučení:

Má-li být dřevo barevně fixováno, doporučuje se první nátěr na všechny plochy se základem pro ochranu dřeva (ochrana před napadením houbami a hmyzem), jakož i následně po jednom zušlechtnění a konečném zušlechtnění povrchu vysoce hodnotnou ochrannou lazurou na dřevo (barvení, UV ochrana, ochrana před zvětráváním).

Pravidelný ošetřující nátěr je nutný! Dbejte v každém případě na dobrou UV ochranu produktů a postupujte dle návodů pro zpracování od výrobce lazury.

### - **dřeva jehličnanů, impregnovaného**

Dřevo již získalo první ošetření ponornou impregnační na vodní bázi.

Ta chrání dřevo před napadením houbami a hmyzem.

#### Doporučení:

Povrch by měl být dále ošetřen nejdříve po 2–3 slunečných měsících a měl by být na dotek suchý. Před nátěrem povrch očistěte. Nyní se doporučuje nátěr po jednom zušlechtnění a konečném zušlechtnění povrchu vysoce hodnotnou ochrannou lazurou na dřevo. Pravidelný ošetřující nátěr je nutný!

Dbejte v každém případě na dobrou UV ochranu produktů a postupujte dle návodů pro zpracování od výrobce lazury.

## Zvláštní informace k péči o barevně ošetřené zboží (od SKAN HOLZ)

Barevně ošetřené díly našich stavebních sad jsou ošetřeny vysoce hodnotnou lazurou.

Ta vykazuje v oblasti průniku následující vlastnosti:

- ochrana před napadením zamodralostí
- ochrana před poškozením UV zářením
- neodlupuje se
- snižuje bobtnání a ubývání
- prosvítání struktury dřeva
- tenkovrstvá
- 

## Informace k výstavbě:

- U každé barevně ošetřené stavební sady se nachází jedno balení lazury pro opravy. Před zpracováním jej prosím důkladně promíchejte.
- Neošetřené řezné hrany musí být před montáží tohoto stavebního dílu 2x ošetřeny touto lazurou.
- Všechna šroubovací místa nebo jiná poškození vzniklá montáží musí být během výstavby také minimálně 2x ošetřena lazurou.
- Na stavbě je možné povrch dále zušlechtit mezibrusem pomocí drobnozrného smirkového papíru a dalším nátěrem povrchu.
- 

## Speciálně pro barevně ošetřené domy navíc platí:

- Ve stavební sadě jsou fošny stěn, vnější strana dveří a oken jednostranně ošetřeny barvou.
- Všechny neošetřené, ve vnější oblasti umístěné díly stavební sady (např. vně přesahující spodní strany střech, resp. střešní vaznice, jakož i vnitřní strana dveří/oken) nejsou chráněny a musí být na straně stavby ošetřeny základováním a následně minimálně jednou lazurou. Dbejte k tomuto účelu také na údaje výrobce lazury.
- 

## Údržba:

- V pravidelných odstupech (min. 1x ročně) musí být povrch dřeva překontrolován na poškození. Eventuálně se vyskytující poškození nebo vyskytující se trhliny způsobené vysoušením musí být okamžitě vyspraveny.
- Pro dlouhodobou péči a ochranu plochy musí být provedeny renovační nátěry. Četnost je závislá na stanovišti a zatížení povrchu a musí proběhnout před objevením viditelných škod.

**Dbejte prosím na to, aby otištěné barevné vzory nebyly závazné.**

**Barevné odchylky jsou možné.**

**Stopy po uložení na všech plochách barevně ošetřených stavebních dílů jsou technicky podmíněné.**



## Pokyny k starostlivosti o produkty z nasledujúcich materiálov:

- **Konštrukčné hranoly, drevo z ihličnatých stromov a lepené drevo, neošetrené**  
Drevené dielce montážnej súpravy sú neošetrené, preto sa v každom prípade vyžaduje pravidelný ochranný náter. Odporúčanie:  
Odporúča sa všestranný prvý náter s ochrannou zložkou dreva (ochrana pred napadnutím hubami a hmyzom) a následne jedna vrstva medzináteru a jedna vrstva finálneho náteru s kvalitnou lazúrou na ochranu dreva (zafarbenie, UV ochrana, ochrana pred zvetrávaním).  
Pre zrubové domy platí:  
Prvý náter a medzináter musí prebehnúť ešte pred montážou. Dbajte na to, aby bolo drevo pred montážou suché. Finálna vrstva nasleduje po dokončení.  
**Vyžaduje sa pravidelný ošetrujúci náter! V každom prípade dbajte na dobrú UV ochranu produktov a pokyny k spracovaniu od výrobcu lazúry.**
- **Duglaska, neošetrená**  
Pri montáži montážnych súprav z duglasky bez dodatočnej chemickej impregnácie sa okrem pravidelného čistenia tvoriacej sa patiny vodou nemusia vykonávať ďalšia starostlivosť.  
Odporúčanie:  
Ak má byť drevo farebne fixované, odporúča sa všestranný prvý náter s ochrannou zložkou dreva (ochrana pred napadnutím hubami a hmyzom) a následne jedna vrstva medzináteru a jedna vrstva finálneho náteru s kvalitnou lazúrou na ochranu dreva (zafarbenie, UV ochrana, ochrana pred zvetrávaním).  
Vyžaduje sa pravidelný ošetrujúci náter! V každom prípade dbajte na dobrú UV ochranu produktov a pokyny k spracovaniu od výrobcu lazúry.
- **Drevo z ihličnatých stromov, impregnované**  
Drevo už bolo prvýkrát ošetrené pomocou ponornej impregnácie (morením) na báze vody. Tá chráni drevo pred napadnutím hubami a hmyzom.  
Odporúčanie:  
Povrch by sa nemal znovu ošetrovať skôr ako po 2-3 slnečných mesiacoch a mal by pôsobiť sucho. Pred náterom vyčistíte povrch. Teraz sa odporúča jedna vrstva medzináteru a jedna vrstva finálneho náteru s kvalitnou lazúrou na ochranu dreva. Vyžaduje sa pravidelný ošetrujúci náter!  
V každom prípade dbajte na dobrú UV ochranu produktov a pokyny k spracovaniu od výrobcu lazúry.

## Pokyny k starostlivosti pre farebne ošetrené produkty (značka SKAN HOLZ)

Farebne ošetrené diely z našich montážnych súprav sú ošetrené kvalitnou lazúrou. Tá v oblasti nanášania vykazuje nasledujúce vlastnosti:

- ochrana pred modraním
- ochrana pred škodami z UV žiarenia
- nelúpe sa
- znižuje zdúvanie a zmršťovanie
- presvitanie štruktúry dreva
- tenká vrstva

### Informácie k montáži:

- Ku každej montážnej súprave s farebným ošetrením je priložená plechovka s lazúrou. Pred spracovaním ju dôkladne premiešajte.
- Neošetrené hrany sa pred montážou konštrukčného dielu musia 2x ošetriť touto lazúrou.
- Miesta na zaskrutkovanie alebo iné poškodenia povrchu dreva, ktoré by vznikli pri montáži na farebne ošetrených dieloch, sa počas montáže tiež musia minimálne 2x ošetriť lazúrou.
- Na mieste inštalácie sa prebrúsením jemným brúsnym papierom a ďalším náterom sa dá povrch ešte viac ošetriť.

### Špeciálne pre farebne ošetrené domy okrem toho platí:

- V montážnej súprave sú stenové dosky a vonkajšia strana dverí a okien z jednej strany farebne ošetrené
- Všetky neošetrené diely montážnej súpravy aplikované v na vonkajšej strane (napr. zvonku prečnievajúce podhlady strechy, resp. väznice strechy a vnútorná strana dverí/okien) sú nechránené a na mieste inštalácie sa musia ošetriť základným náterom a následne aspoň jednou vrstvou lazúry. Dodržujte pokyny výrobcu lazúry.

### Údržba:

- Povrch dreva sa musí kontrolovať v pravidelných intervaloch (min. 1x za rok), aby sa zistilo, či nie je poškodený. Prípadne vzniknuté poškodenia alebo trhliny z vysušania sa musia okamžite odstrániť.
- V rámci dlhodobého ošetrovania a na ochranu povrchu sa musia použiť renovačné nátery. Frekvencia závisí od umiestnenia a zaťaženia povrchu a musí prebehnúť pred vyskytnutím viditeľného poškodenia.

**Upozorňujeme, že vytlačené farebné vzory nie sú záväzné. Farebné odchýlky sú možné.**

**Ukladacie ryhy sú v prípade všestranne farebne ošetrených konštrukčných dielov technicky podmienené.**

## 1.

Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, für die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Österreich bei einem autorisierten Händler gekaufte SKAN HOLZ-Produkt eine Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ-Produktes an den Käufer zu den nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen.

Auf dieses Garantieversprechen ist - soweit zwingendes nationales österreichisches Recht nicht entgegensteht - ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

## 2.

### 2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschließlich auf Holzteile und

- auf Mängel, die trotz sachgemäßer Pflege durch den Käufer anhand der dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Pflegehinweise als Materialfehler des Holzes auftreten;
- auf konstruktionsbedingte Mängel, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Montageanleitung als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten;
- auf Mängel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ-Produktes, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Gründung eines ordnungsgemäßen Fundaments als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten.

Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mängel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das SKAN HOLZ-Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist berechtigt, Garantieansprüche des Käufers durch Dritte erfüllen zu lassen.

Weitergehende Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewährt die Garantie keine Haftung für Folgeschäden und Aufwendungen des Käufers oder Dritter.

SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemäß auf klimatische Veränderungen reagiert. Dies kann in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen zu - meist auch nur temporären - strukturellen Veränderungen an dem Holz führen. Derartige Veränderungen, die z.B. zu einer leichten Beeinträchtigung der Bündigkeit und Dichtigkeit (insbesondere bei hölzernen Türen oder Fenstern) führen können, werden grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. Eigenschaften des Holzes wie z. B. natürliches Quell- und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes Verdrehen und Rissbildung, auftretende Trocken- und Hirnholzrisse, natürliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte Unebenheiten im Holz, Baumkanten, Setzungen und Hebungen, Maßhaltigkeiten, Querschnittänderungen, technisch bedingte Bearbeitungsspuren wie Hobelschläge, Verfärbungen oder ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Rohholzes auftreten können, aber auch vorgeschriebene Rollstempel werden ebenfalls grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet.

### 2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Der Käufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ-Produkt vor der Montage auf Vollständigkeit der Einzelteile und erkennbare Mängel zu kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer Bestandteile des SKAN HOLZ-Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhafte sind;
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer trotz Unvollständigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ-Produkt montiert;
- für solche Mängel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ-Produktes beruhen;
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer die dem SKAN HOLZ-Produkt beigefügten Pflegehinweise nicht beachtet, insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Überprüfungen der Gewindestangen (bei Blockhäusern) nicht regelmäßig durchführt;
- für solche Mängel, die auf Montagefehlern oder auf käuferseitig vorgenommenen Veränderungen des Bausatzes (wie An- oder Umbauten) beruhen;
- bei unsachgemäßem Gebrauch des SKAN HOLZ-Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ-Produkt nur für eine private Nutzung vorgesehen);
- Schäden, die auf Mängeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von mangelhafter Gründung beruhen;
- Schäden, die auf Mängeln unsachgemäßer Fundamente oder Verankerungen beruhen;
- Schäden aufgrund Schneelast, wenn der Käufer einen Bausatz verwendet, der die für den Ort der Errichtung vorgeschriebene Schneelasttragfähigkeit unterschreitet;
- gewöhnlichen Verschleiß;
- Mängeln, die auf höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstärke 7, nicht ausreichender, übermäßiger Schneelasten, Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstände zurückzuführen sind.

2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs- und Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt und bestehen unabhängig von der Inanspruchnahme der Garantie.

## 3.

Die Garantieansprüche sind gegenüber SKAN HOLZ schriftlich (E-Mail oder Telefax genügt) unter Beifügung einer Kopie des Kaufbeleges mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigefügten Positionsliste unverzüglich (spätestens innerhalb von 7 Tagen) nach Auftreten des Mangels geltend zu machen. Die Ansprüche sind zu richten an:

**SKAN HOLZ Europe GmbH**  
**Im Alten Dorfe 10**  
**DE-21227 Bendestorf**



**info@skanholz.com**  
**www.skanholz.com**

DE - Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

EN - Please read carefully and keep in a safe place!

FR - A lire attentivement et à conserver !

ES - Léalo atentamente y guárdelo en un lugar seguro.

IT - Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro!

NL - Lees dit aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats!

CZ - Pečlivě si je přečtete a uschovejte na bezpečném místě!

SK - Pozorne si ju prečítajte a uschovajte na bezpečnom mieste!

FI - Lue huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa!

NO -